


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

# ТВ-ТУМБА SEVER

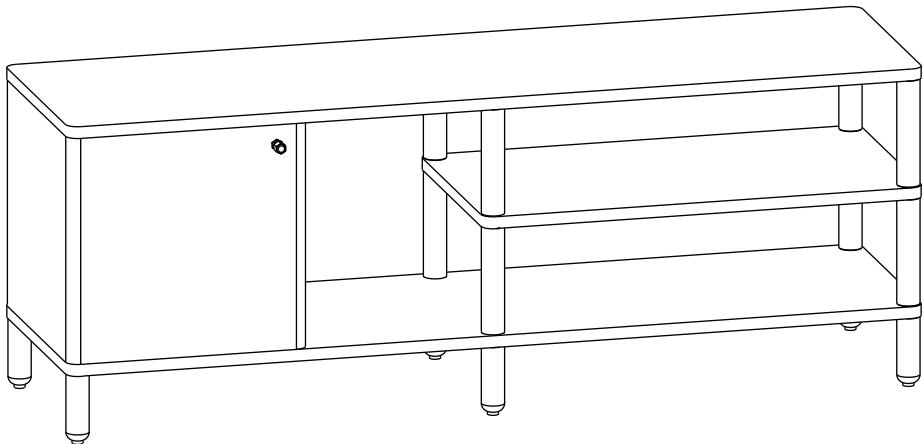


LATITUDE



## ВНИМАНИЕ


Учитывая конструктивные и функциональные особенности комода, мы настоятельно рекомендуем прибегнуть к услугам профессиональных сборщиков мебели. При самостоятельной сборке Вам следует очень внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. В случае самостоятельной сборки фирма-производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате неправильной сборки. Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

## Детали

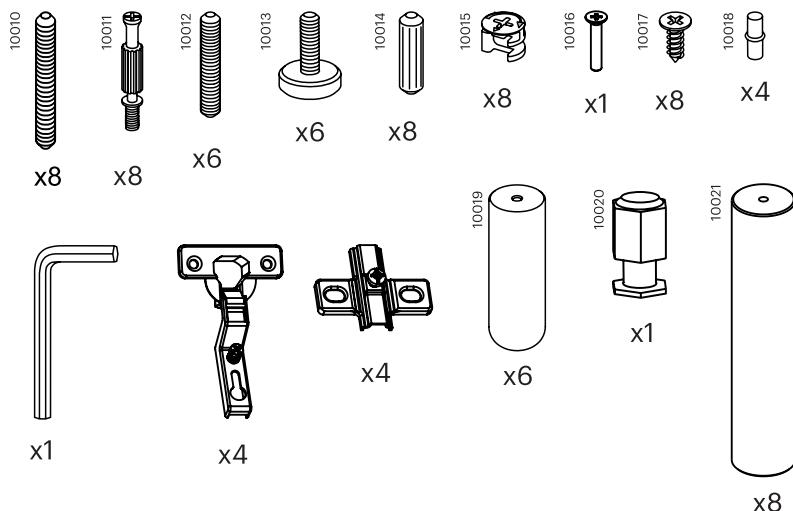


Детали


A1

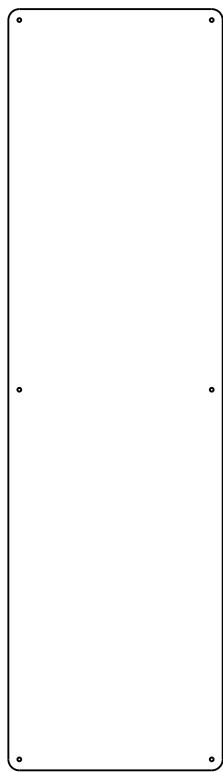


A2

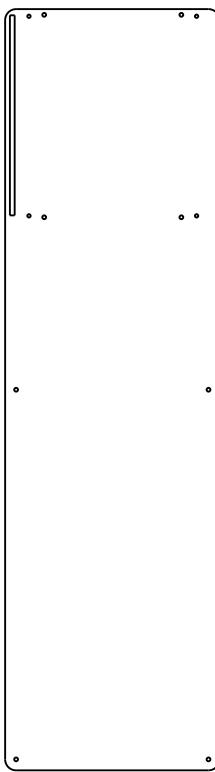


B1

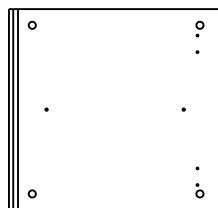

C

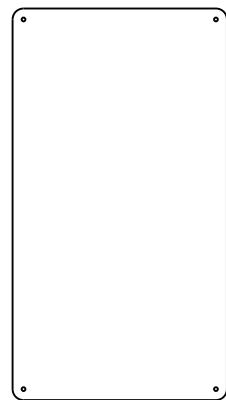


B2

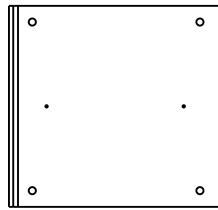


D1





D2

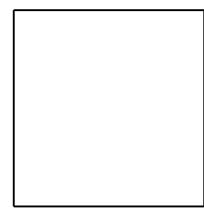

D3

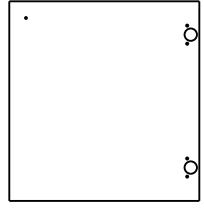

Заштите поверхности тумбы от царапин и других повреждений во время сборки.

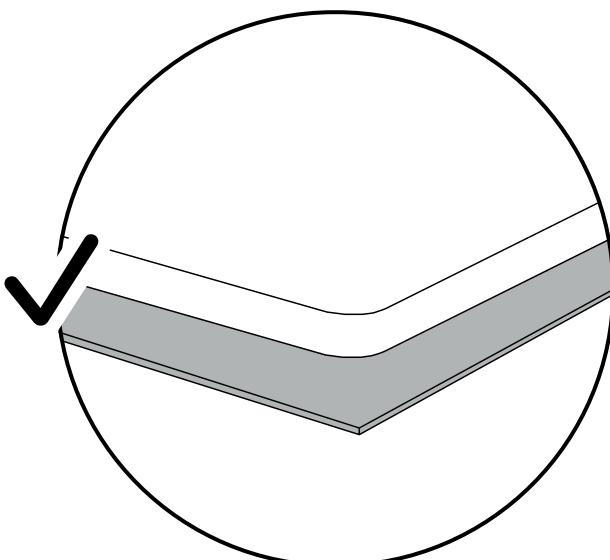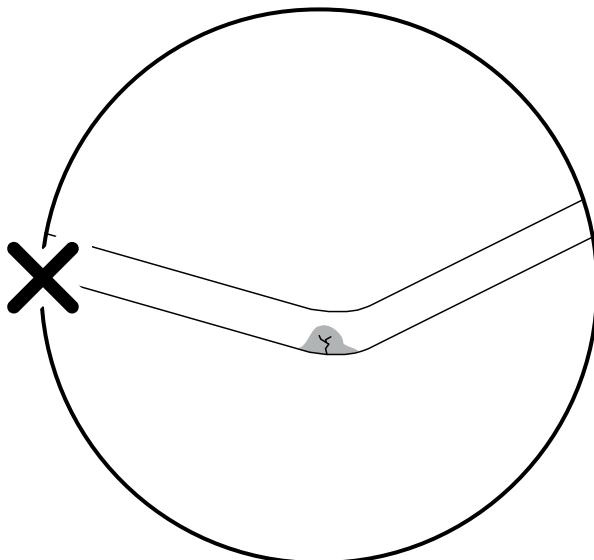

2

Установите шканты и эксцентрики в отверстия,  
как это показано на схеме.




x8






x8

x8

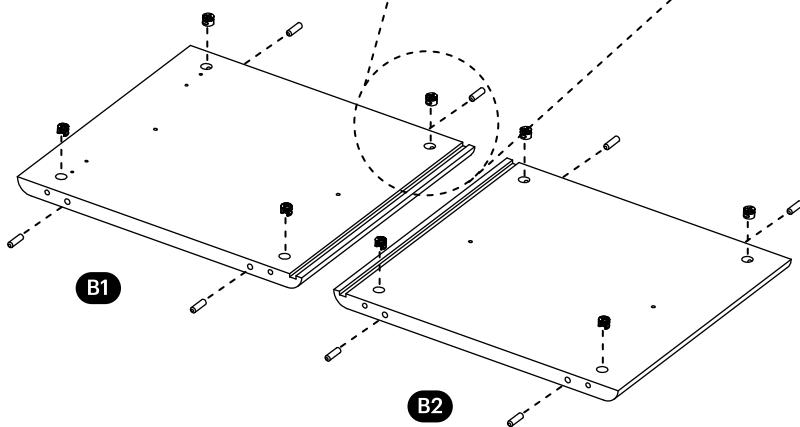

3

Вкрутите резьбовые шпильки и штоки эксцентрика в крышку тумбы.

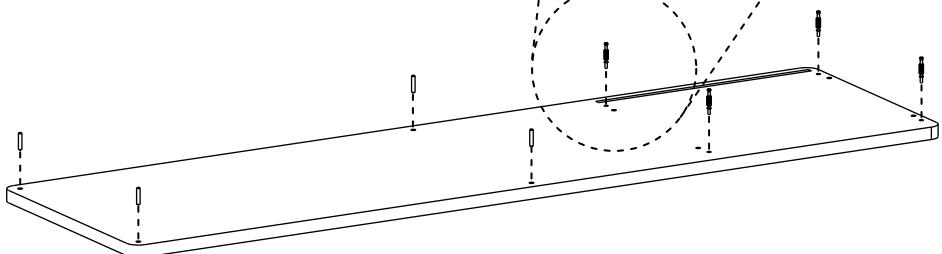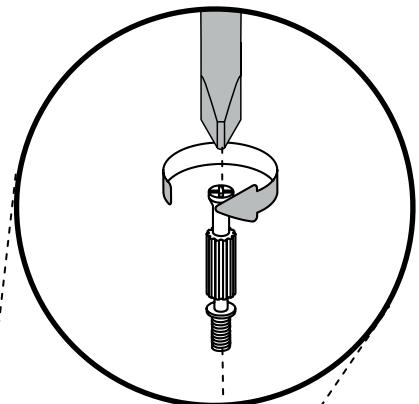
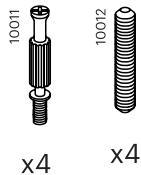


4

Вкрутите штоки эксцентрика в основание тумбы.




x4

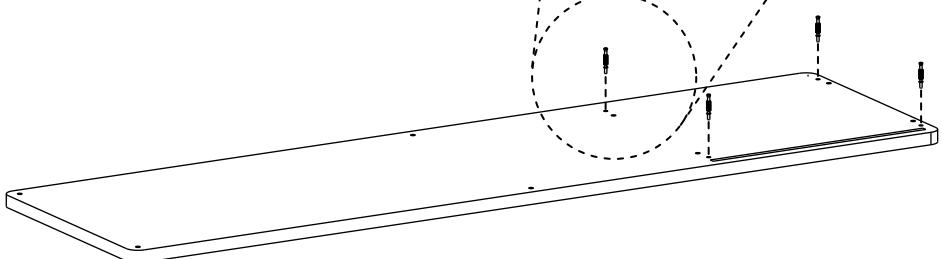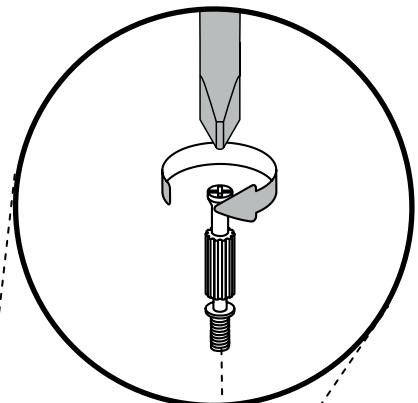

A1


## 5

Установите боковые стенки на верхнюю крышку,  
как на схеме.

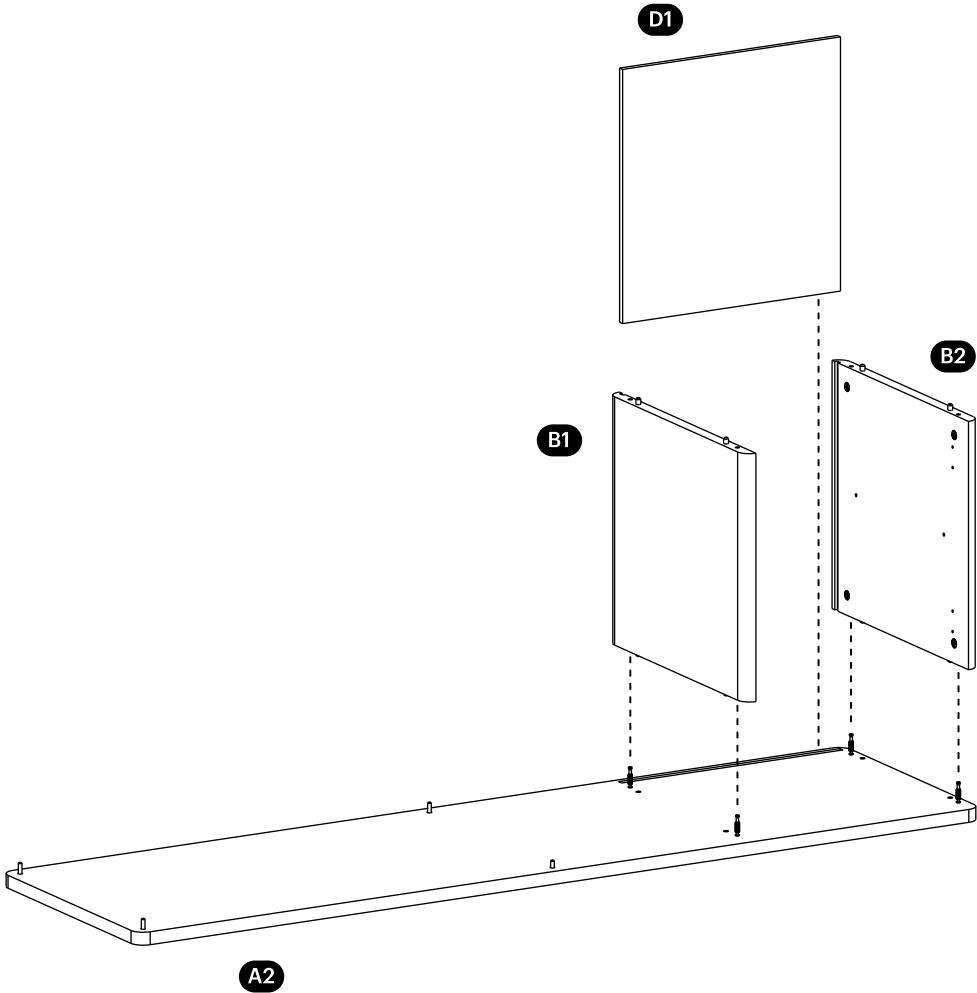


## 6

На шпильки накрутите круглые деревянные стойки, в них вкрутите резьбовые шпильки, как на схеме.

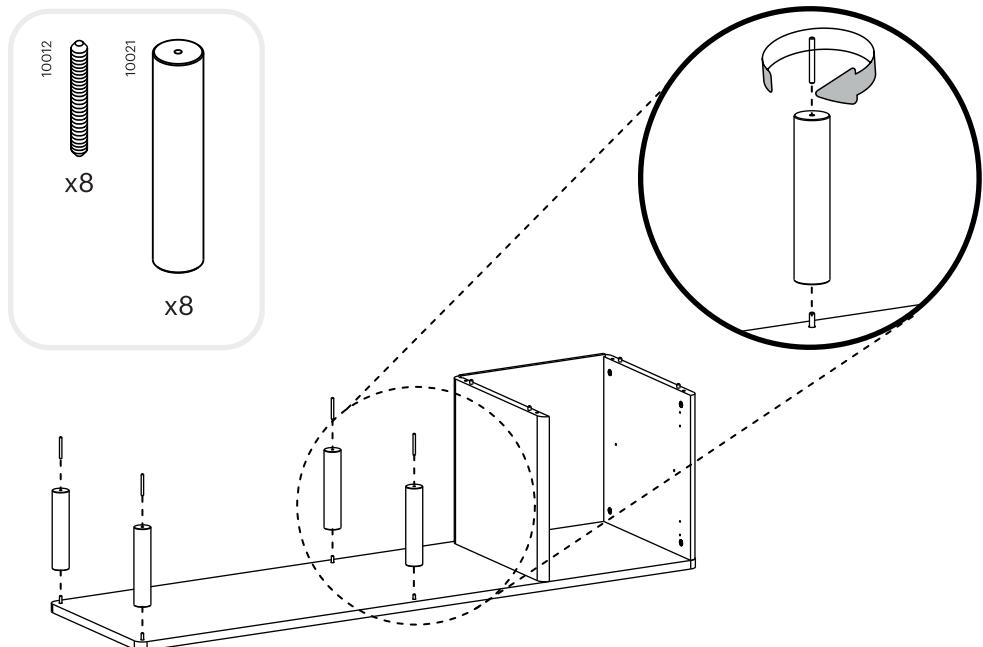


Установите полку окрашенной поверхностью вниз и накрутите стойки, в них вкрутите шпильки.

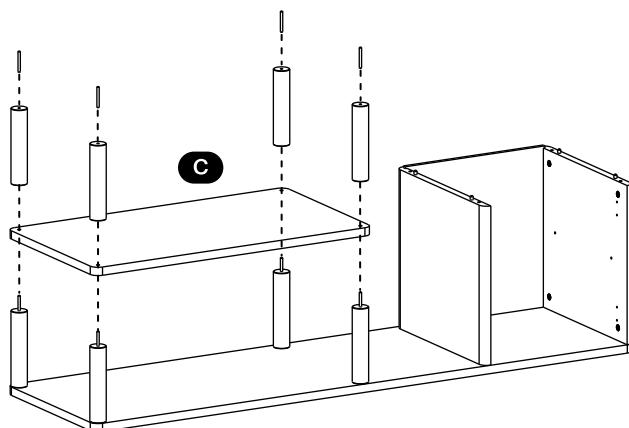

## 7


Установите нижнюю полку окрашенной плоскостью вниз на резьбовые шпильки и ранее установленные стенки. Аккуратно прижмите ее до упора. Затяните эксцентрики с помощью отвертки или шестигранного ключа, повернув их по часовой стрелке до упора.

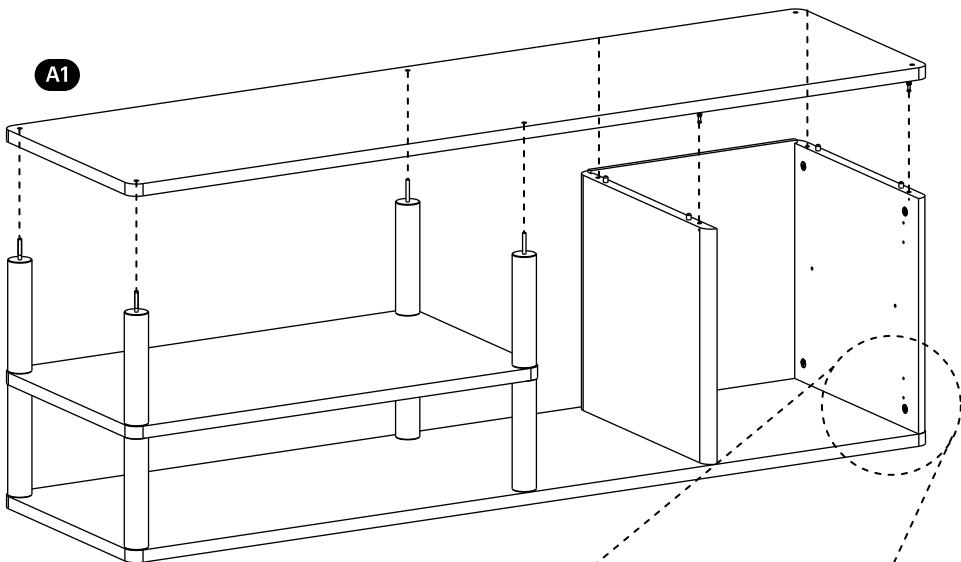

x8



## 8

Вкрутите резьбовые шпильки и регулируемые опоры в ножки тумбы. Вкрутите собранные ножки в резьбовые втулки на основании.

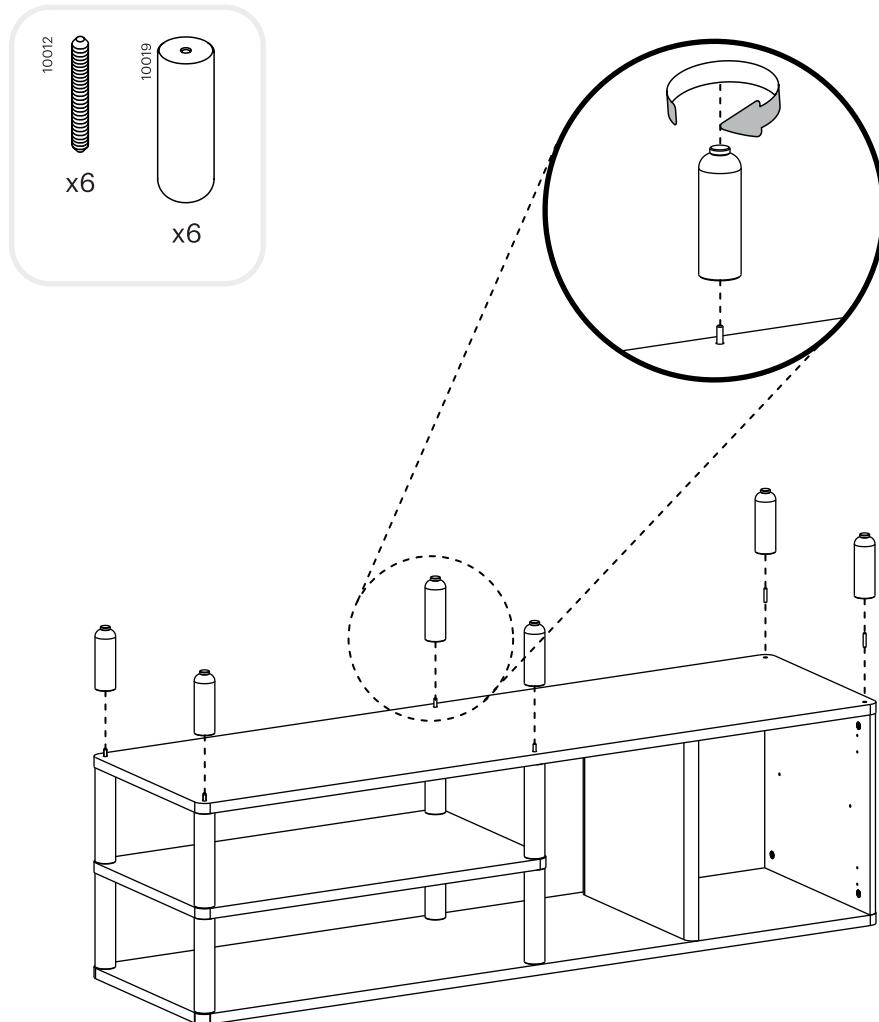


9

Установите петли в дверцу и зафиксируйте их шурупами.

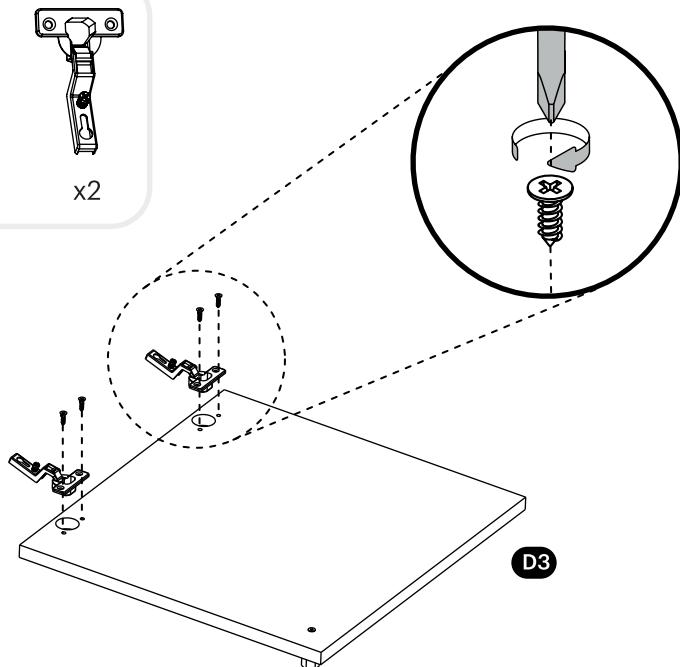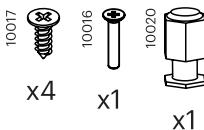

Прикрепите ручку к фасаду винтом. Внимание! Закручивая винт, придерживайте ручку, головка винта должна быть ровень с плоскостью.

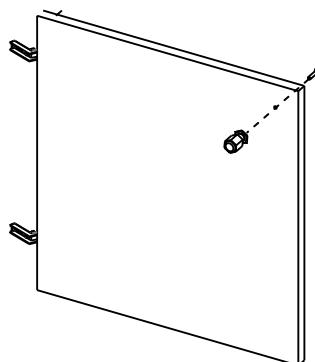

## 10

Переверните ТВ-тумбу и поставьте на ножки.

Установите полкодержатели и планки петель.

Установите полки на полкодержатели.





x4





x4



x2

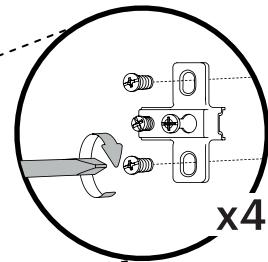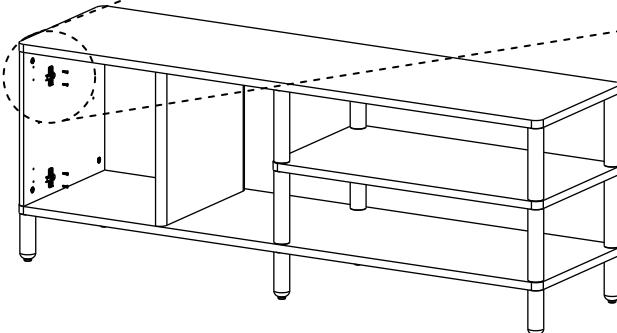


x4

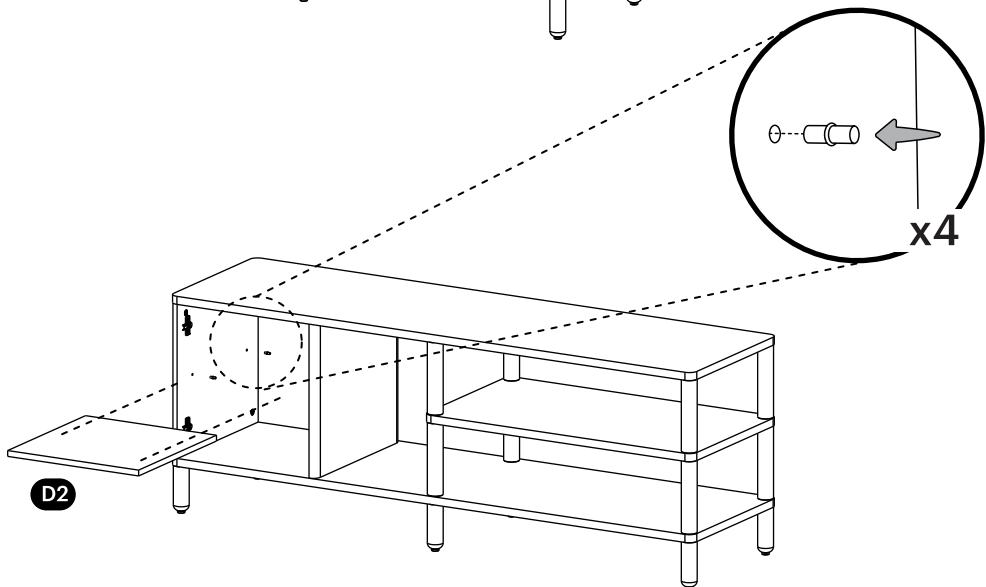


x4

Установите дверку с установленными петлями на ответные планки и затяните винты.

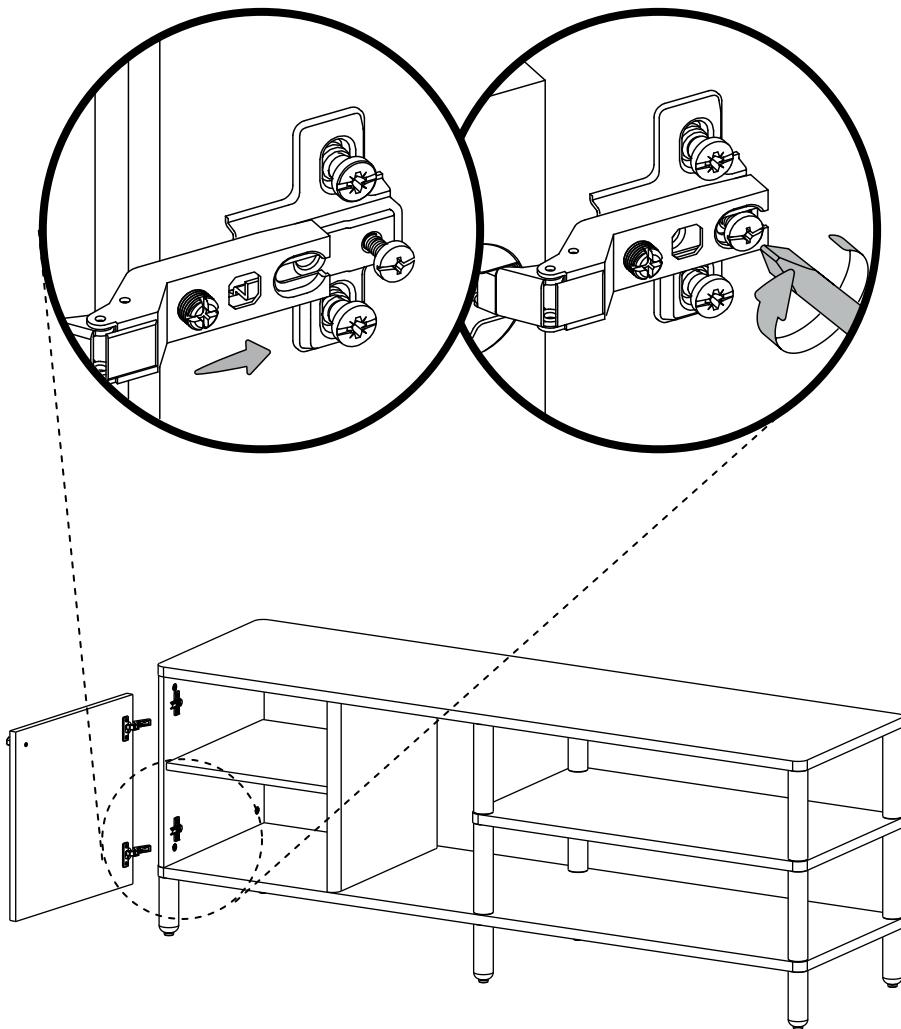




Отрегулируйте посадку петлей чтобы  
обеспечить оптимальные зазоры дверей.

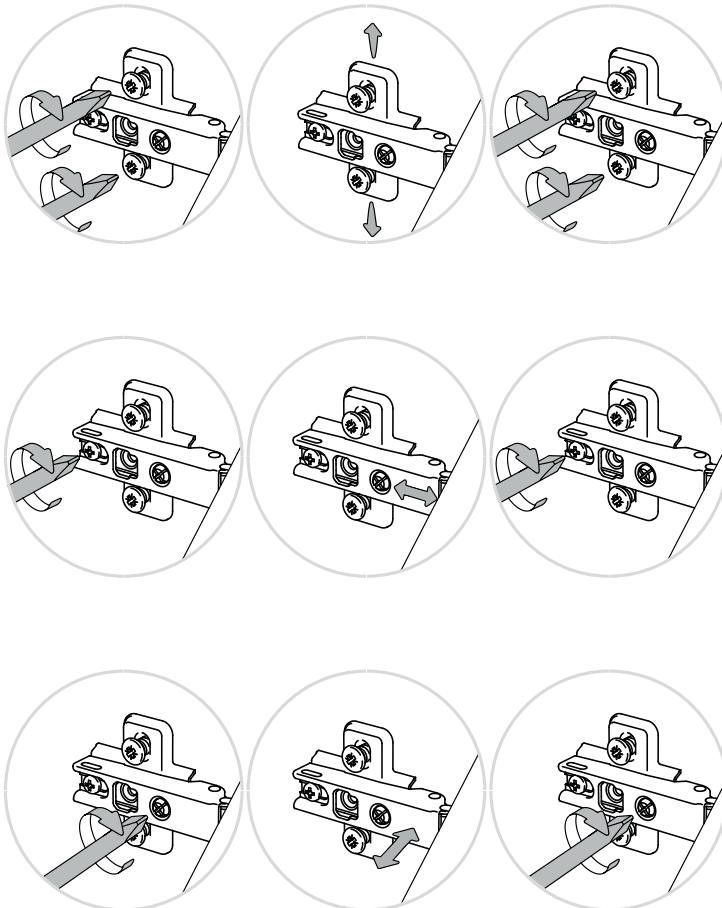



Готово!

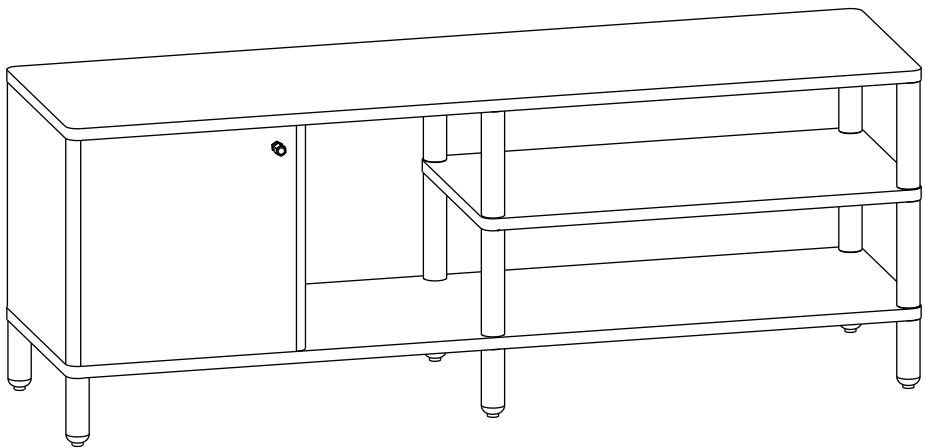









latitudemoscow.com