


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

КОМОД BJORN

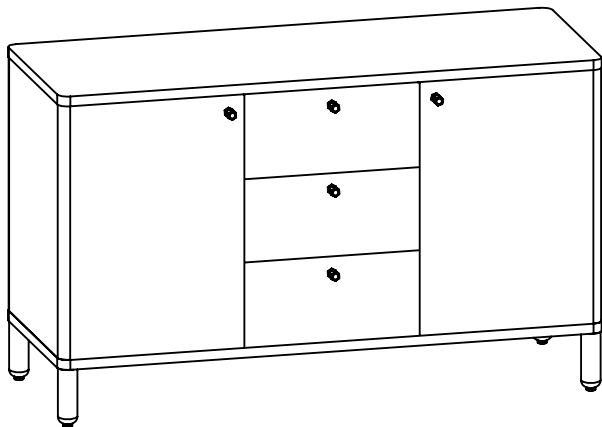


LATITUDE





ВНИМАНИЕ

Учитывая конструктивные и функциональные особенности комода, мы настоятельно рекомендуем прибегнуть к услугам профессиональных сборщиков мебели. При самостоятельной сборке Вам следует очень внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. В случае самостоятельной сборки фирма-производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате неправильной сборки. Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Детали


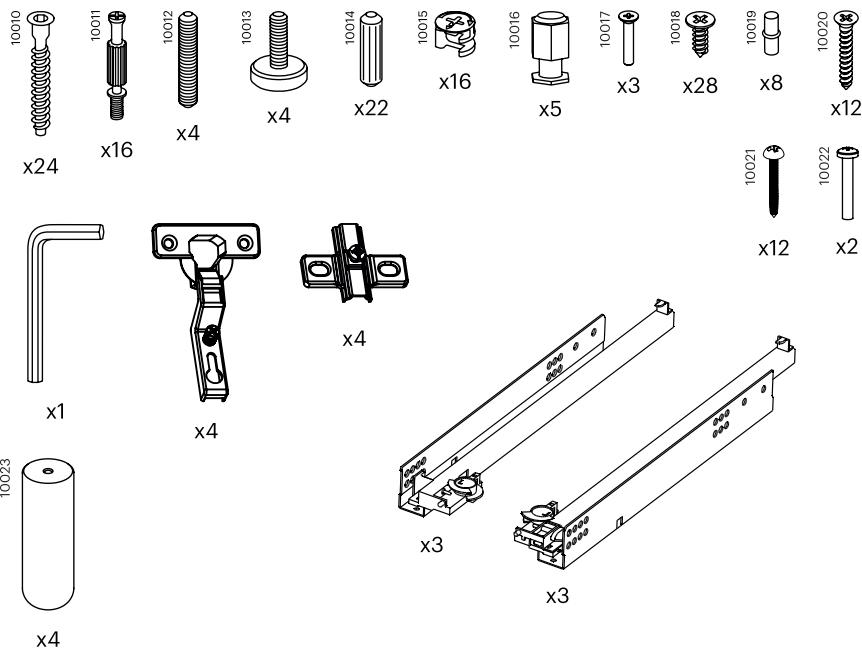


Детали

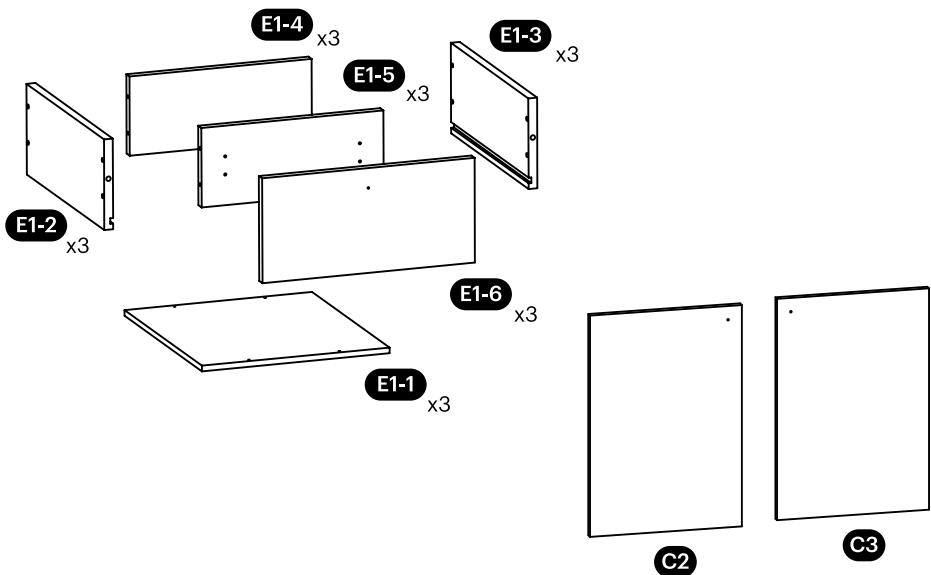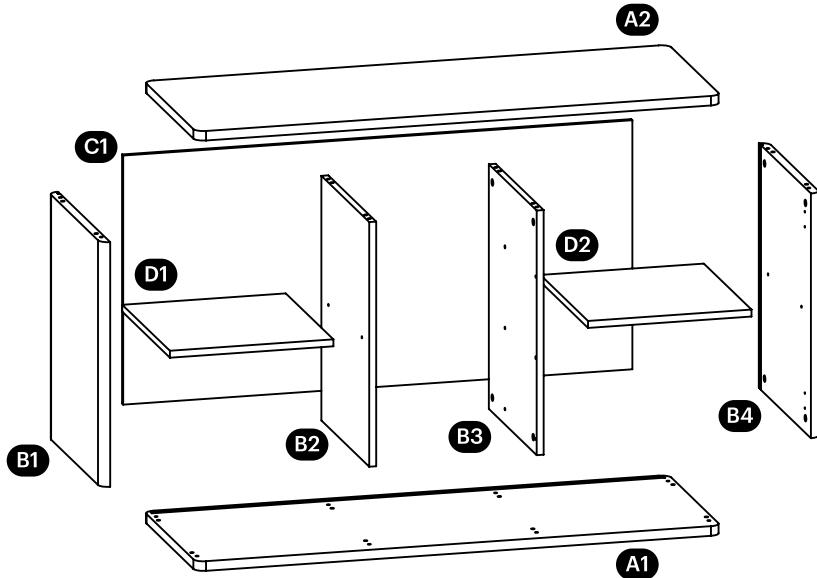



1

Защитите поверхности комода от царапин и других повреждений во время сборки.

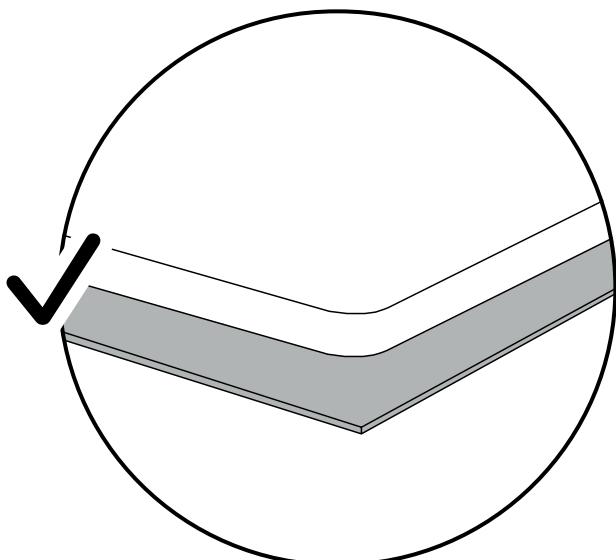
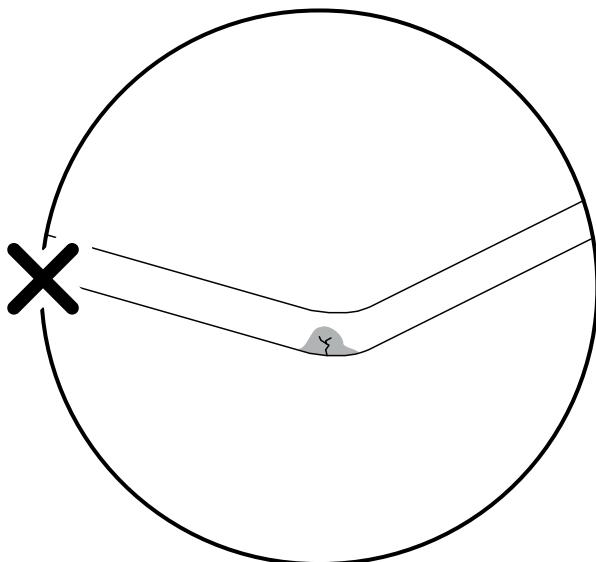


2

Соберите основание комода. Вкрутите резьбовые шпильки и регулируемые опоры в ножки комода. Вкрутите собранные ножки в резьбовые втулки на основании.

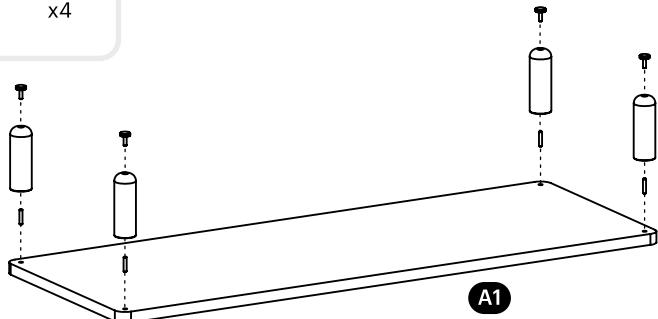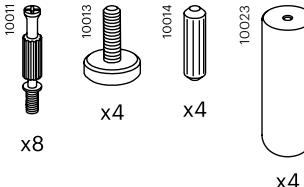


Вкрутите штоки эксцентрика в основание комода.

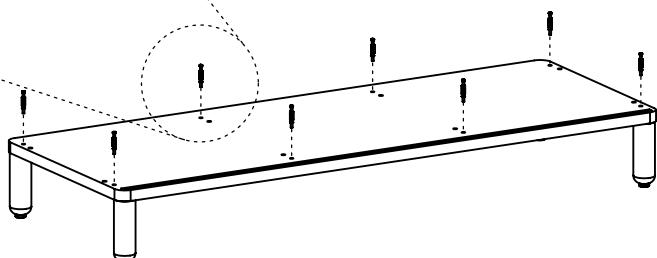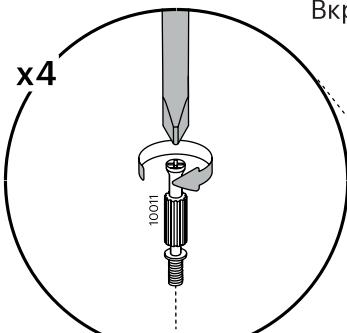


3

Вкрутите штоки эксцентрика в крышку комода.

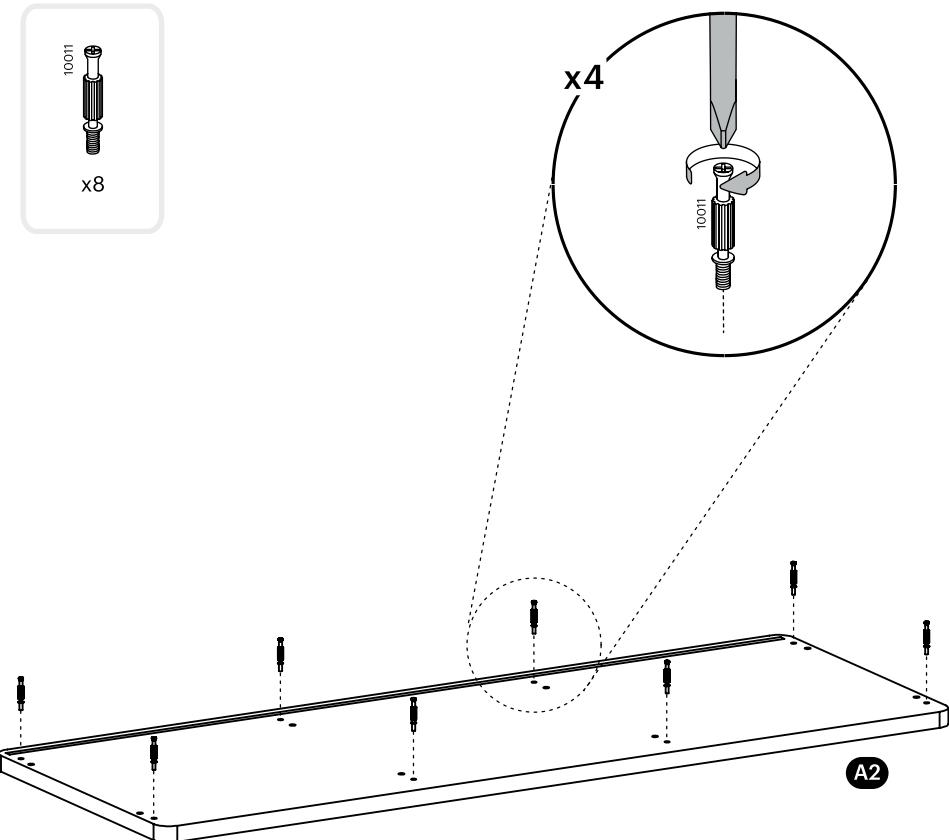

4


Установите шканты и эксцентрики в отверстия,
как это показано на схеме.

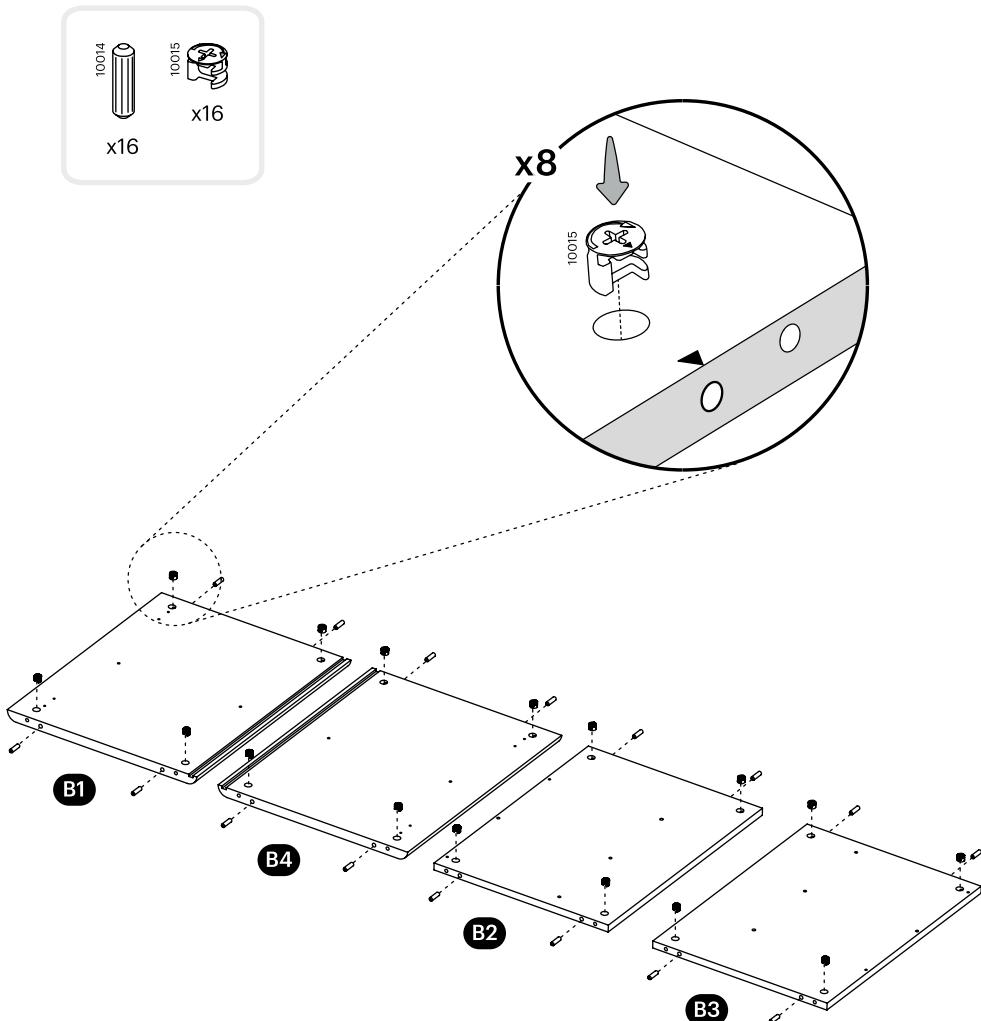

5


Установите боковые стенки на основание, как на схеме.

Установите заднюю стенку комода в пазы и задвиньте её вниз до упора. Установите верхнюю крышку комода на собранную конструкцию так, чтобы совпали все элементы крепления. Аккуратно прижмите её до упора. Затяните эксцентрики с помощью отвертки или шестигранного ключа, повернув их по часовой стрелке до упора.

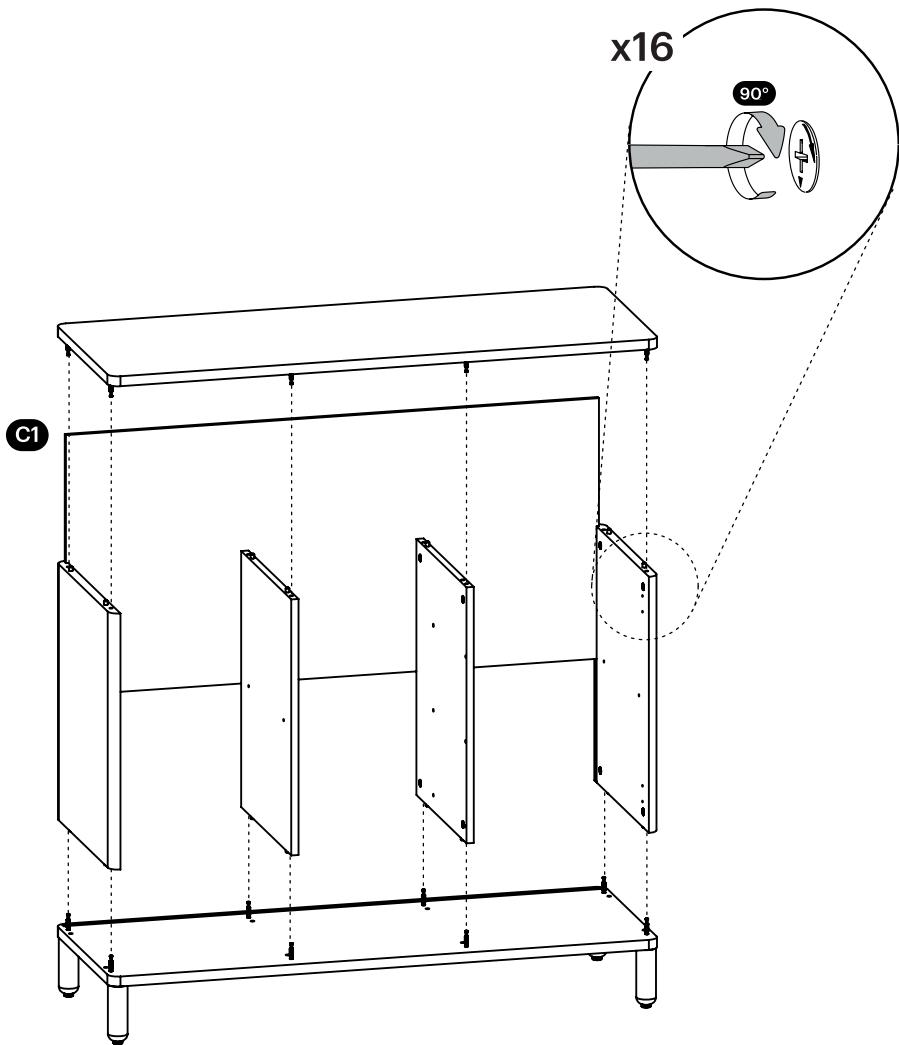


6

Установите петли в дверцы и зафиксируйте их шурупами.


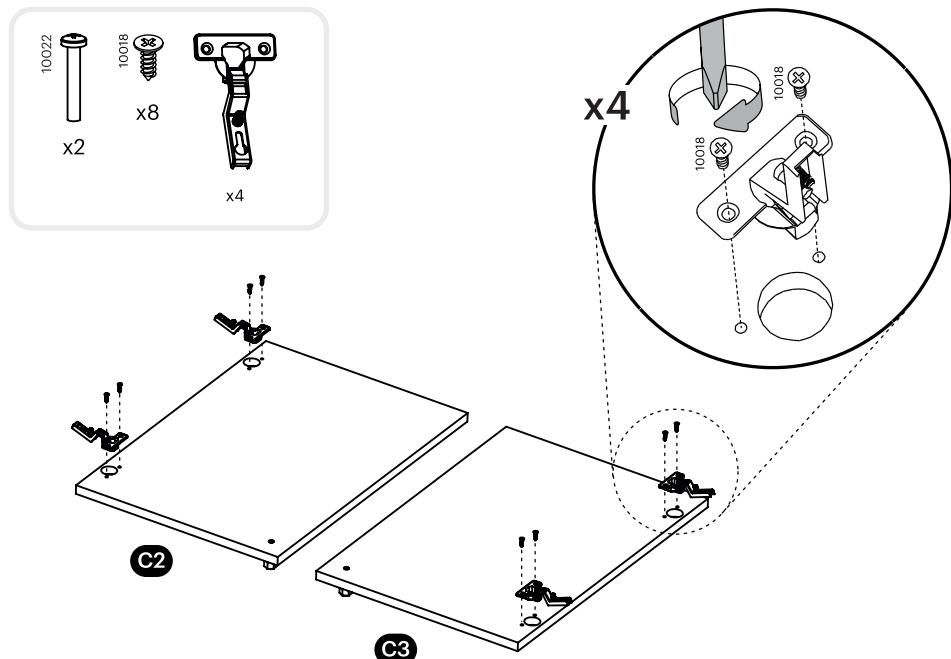


Прикрепите ручку к фасаду винтом.
Внимание! Ручку придерживайте, закручивайте винт,
головка винта должна быть вровень с плоскостью.


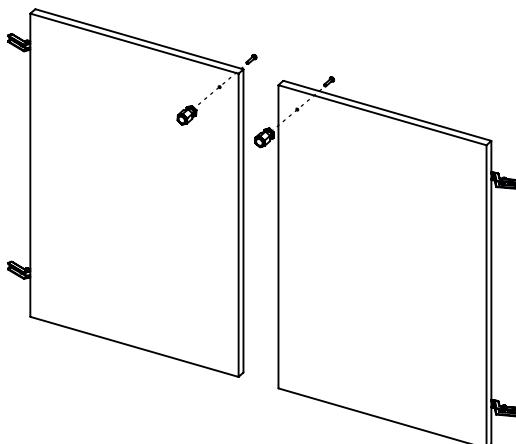


7


Установите полкодержатели и планки петель.

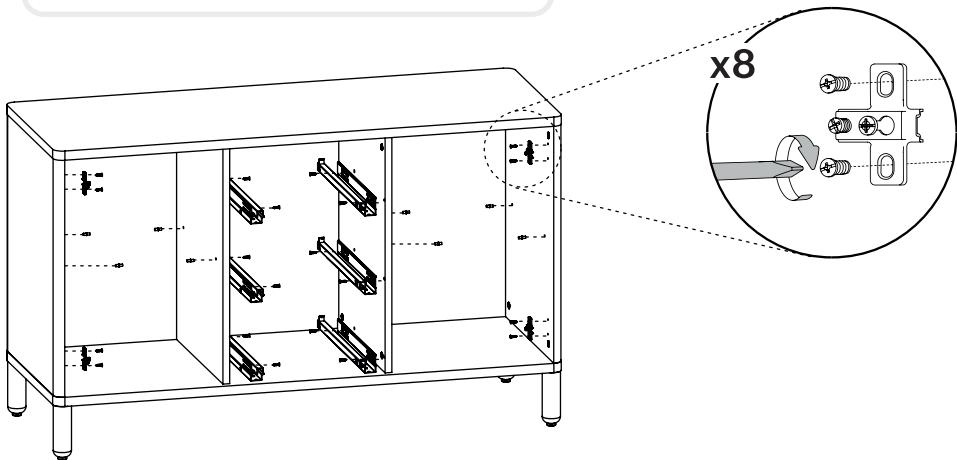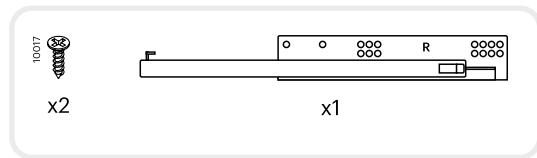


Установите выдвижную направляющую и с помощью отвертки закрепите саморезами, согласно схеме. Обратите внимание на отмеченные «+» отверстия на направляющих — именно их необходимо использовать для монтажа.

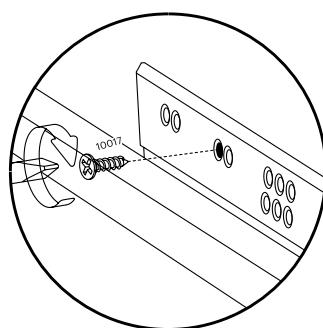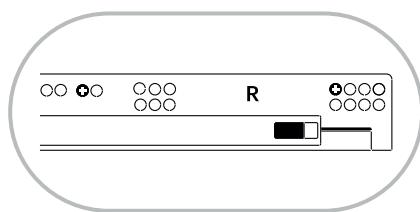



Соберите выдвижной ящик по схеме.

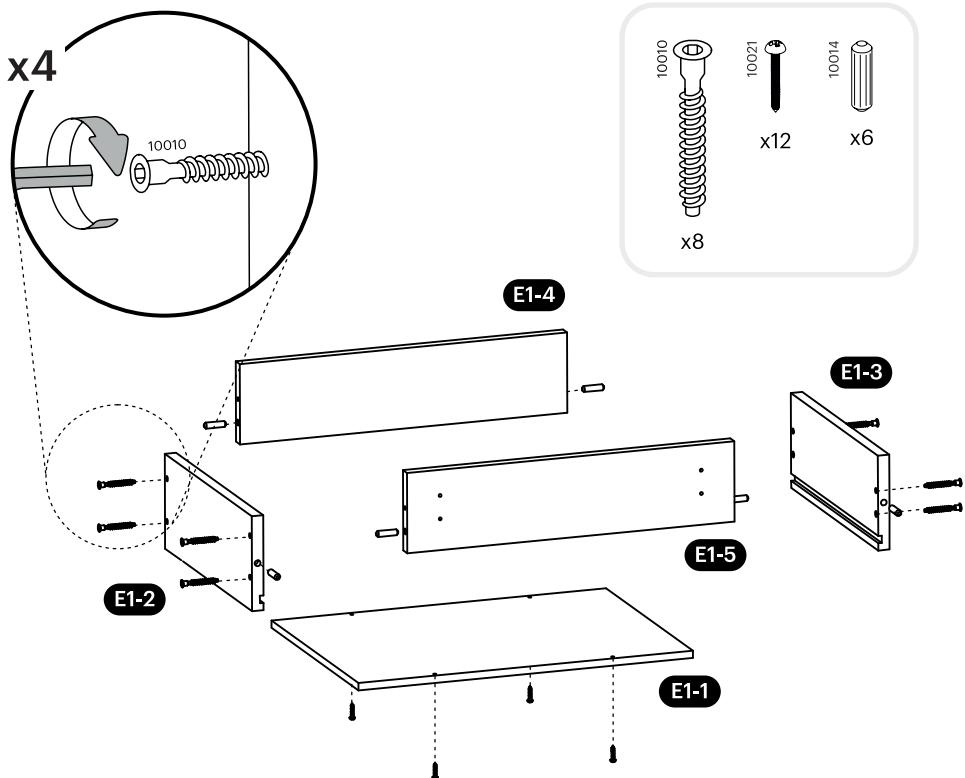

Внимание! При креплении дна ящика используйте отвертку.
Очень аккуратно заверните шурупы во избежание сколов.

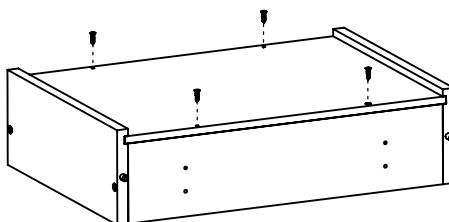


Прикрепите ручку к фасаду винтом.
Внимание! Ручку придерживайте, закручивайте винт,
головка винта должна быть вровень с плоскостью.

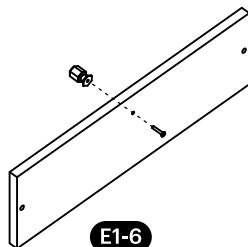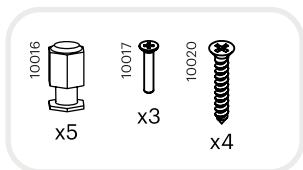

E1-6

Установите фасад на ящик так, чтобы отверстия на фасаде совпали
с шкантами в ящике и закрепите шурупами, как на схеме.

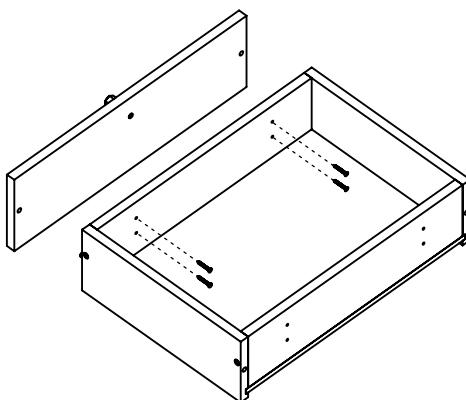


10




x3

Установите пластиковые фиксаторы направляющих на нижнюю часть выдвижных ящиков.

10018
x4


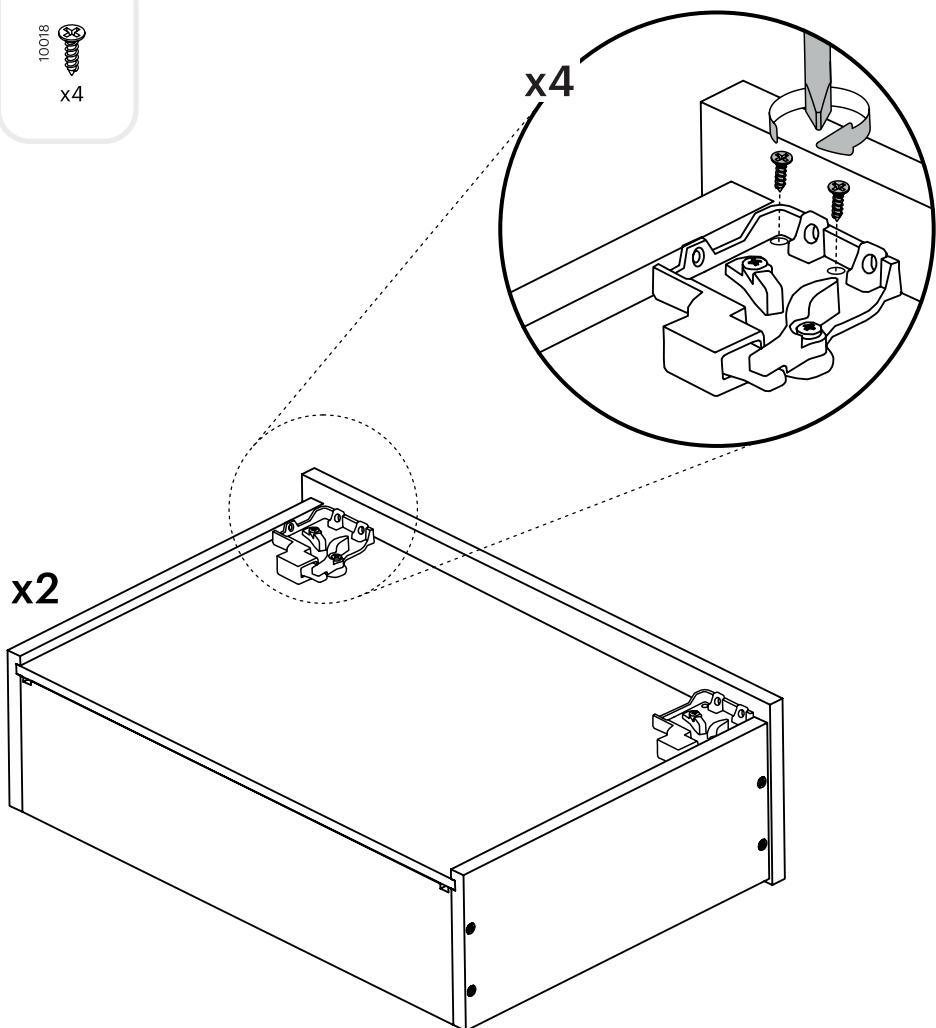


Поставьте ящик на направляющие, задвиньте ящик до щелчка.
Отрегулируйте зазоры между ящиками, как на схеме.

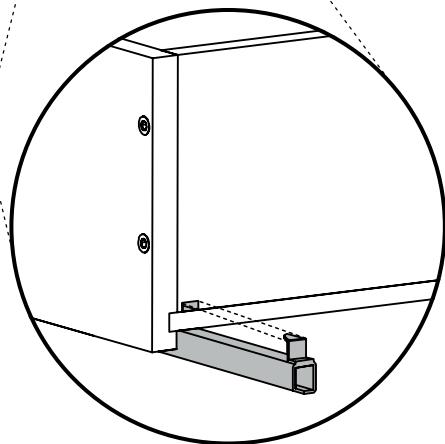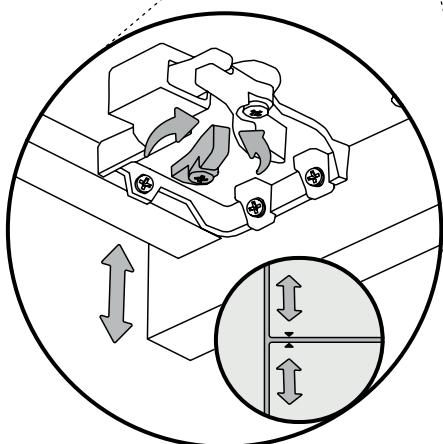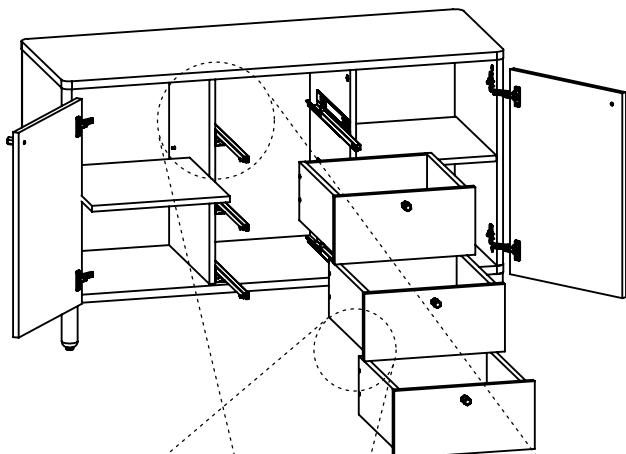


12

Положите полки на полкодержатели. Установите дверки с установленными петлями на ответные планки и затяните винты.

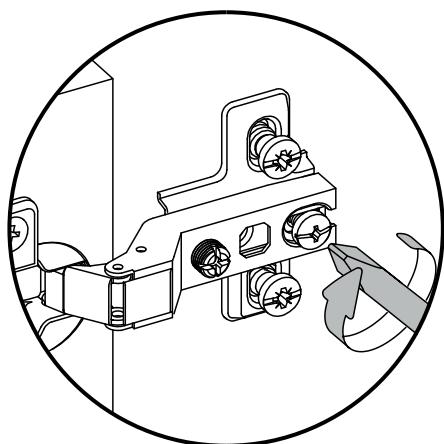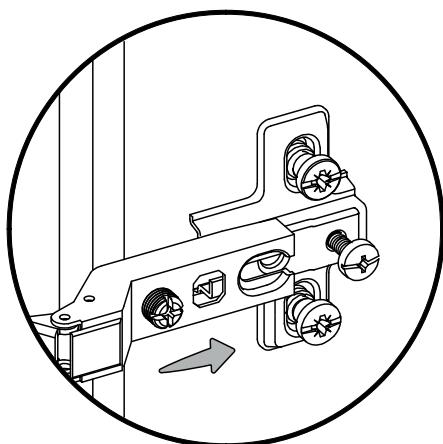




Отрегулируйте петли, чтобы обеспечить
оптимальные зазоры дверей.

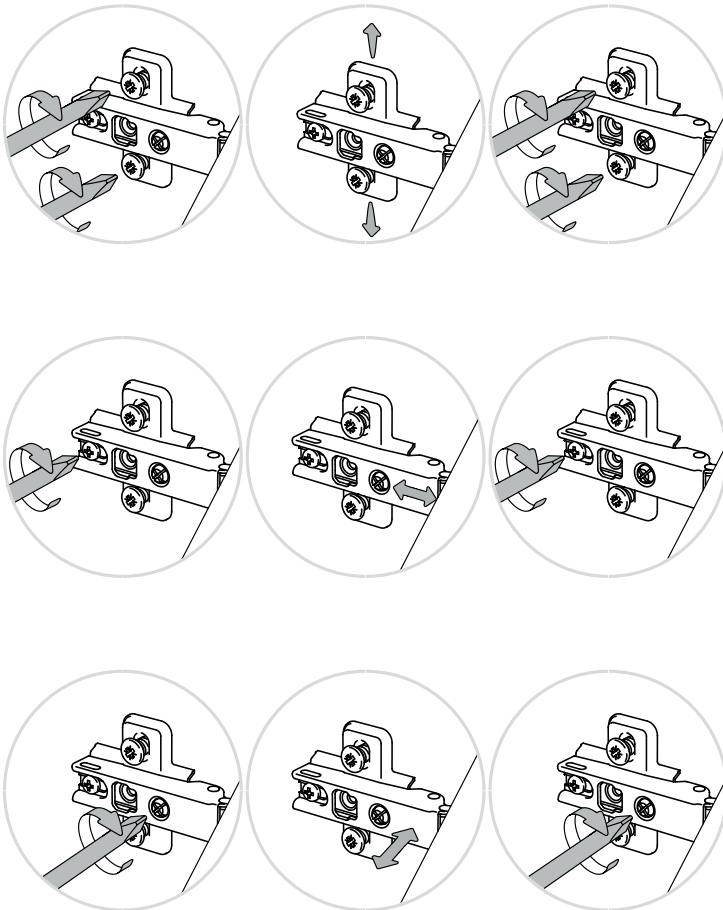



Готово!

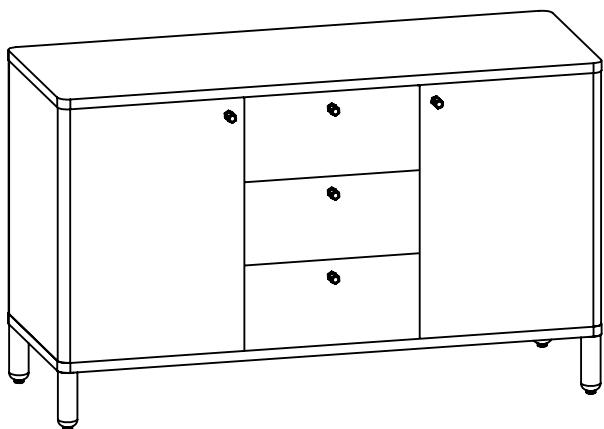



latitudemoscow.com