


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ПРИКОВАТНАЯ ТУМБА SAGA HORDUR

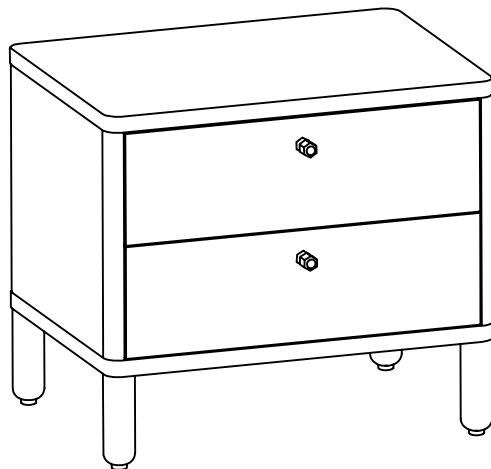


LATITUDE





ВНИМАНИЕ

Учитывая конструктивные и функциональные особенности тумбы, мы настоятельно рекомендуем прибегнуть к услугам профессиональных сборщиков мебели. При самостоятельной сборке Вам следует очень внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. В случае самостоятельной сборки производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате неправильной сборки. Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

Детали


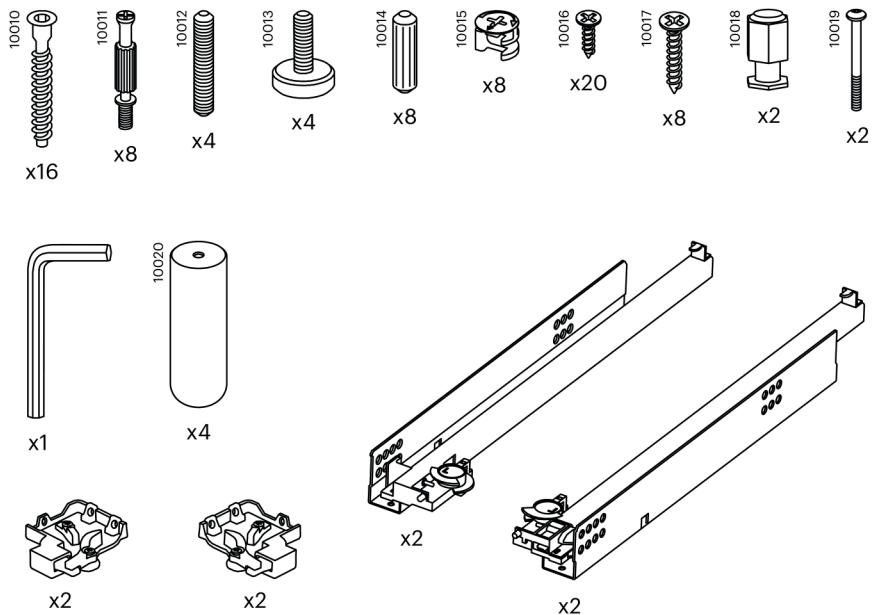


Детали

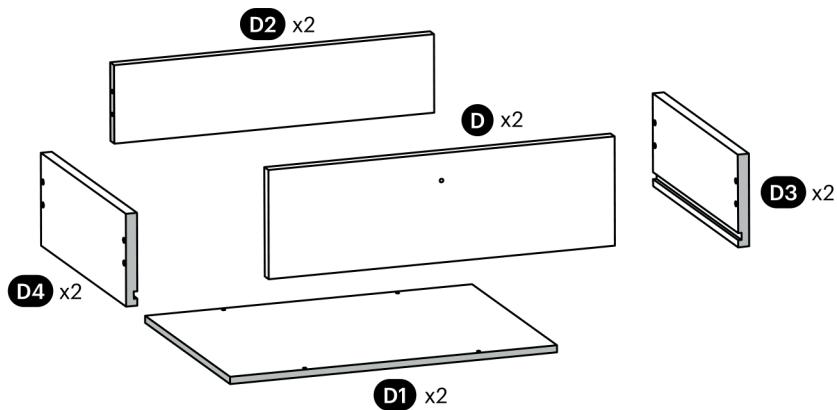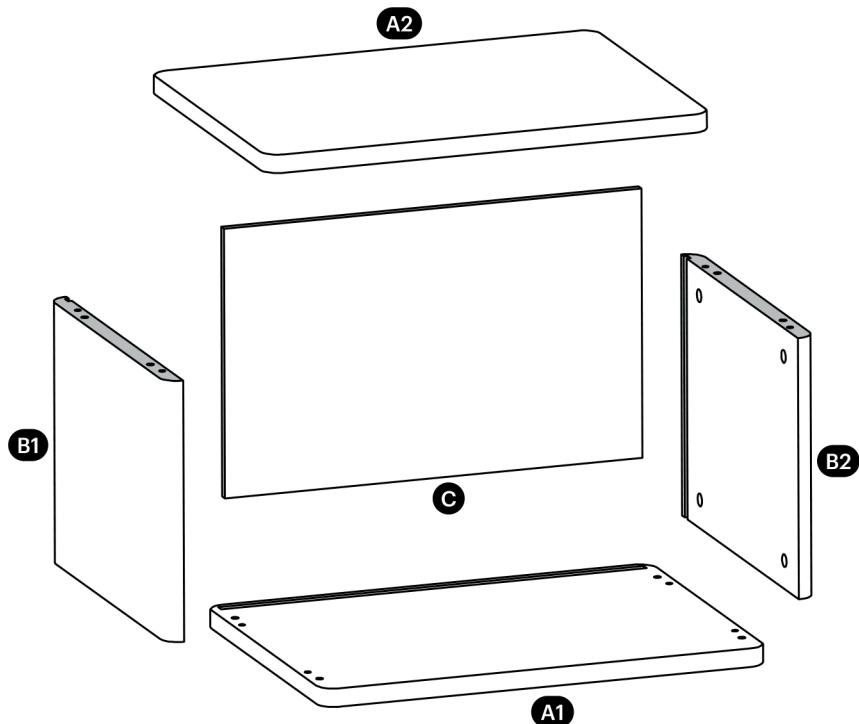

1


Заштитите поверхности комда от царапин и других повреждений во время сборки.

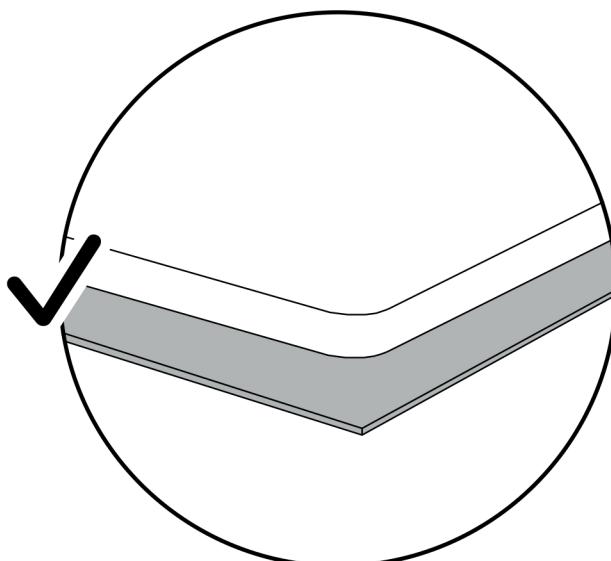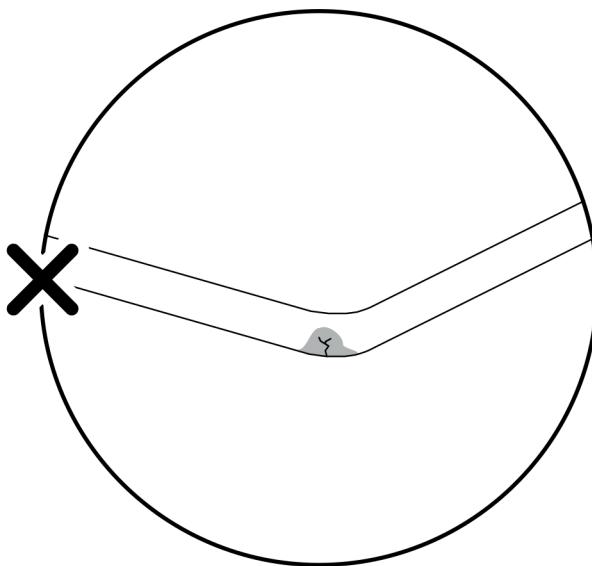

3



2

Соберите основание тумбы. Вкрутите резьбовые шпильки и регулируемые опоры в ножки тумбы. Вкрутите собранные ножки в резьбовые втулки на основании.

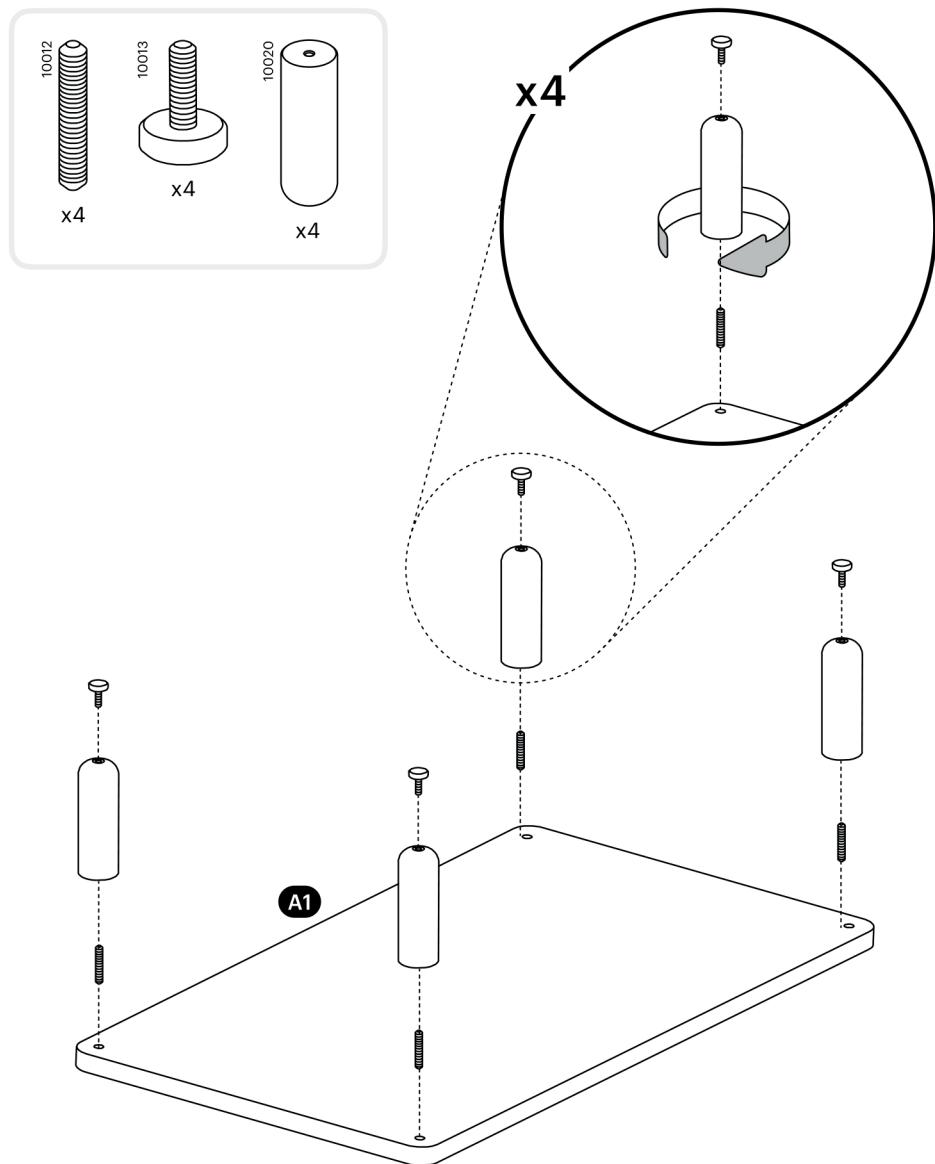



3

Вкрутите штоки эксцентрика и вставьте шканты в основание тумбы.

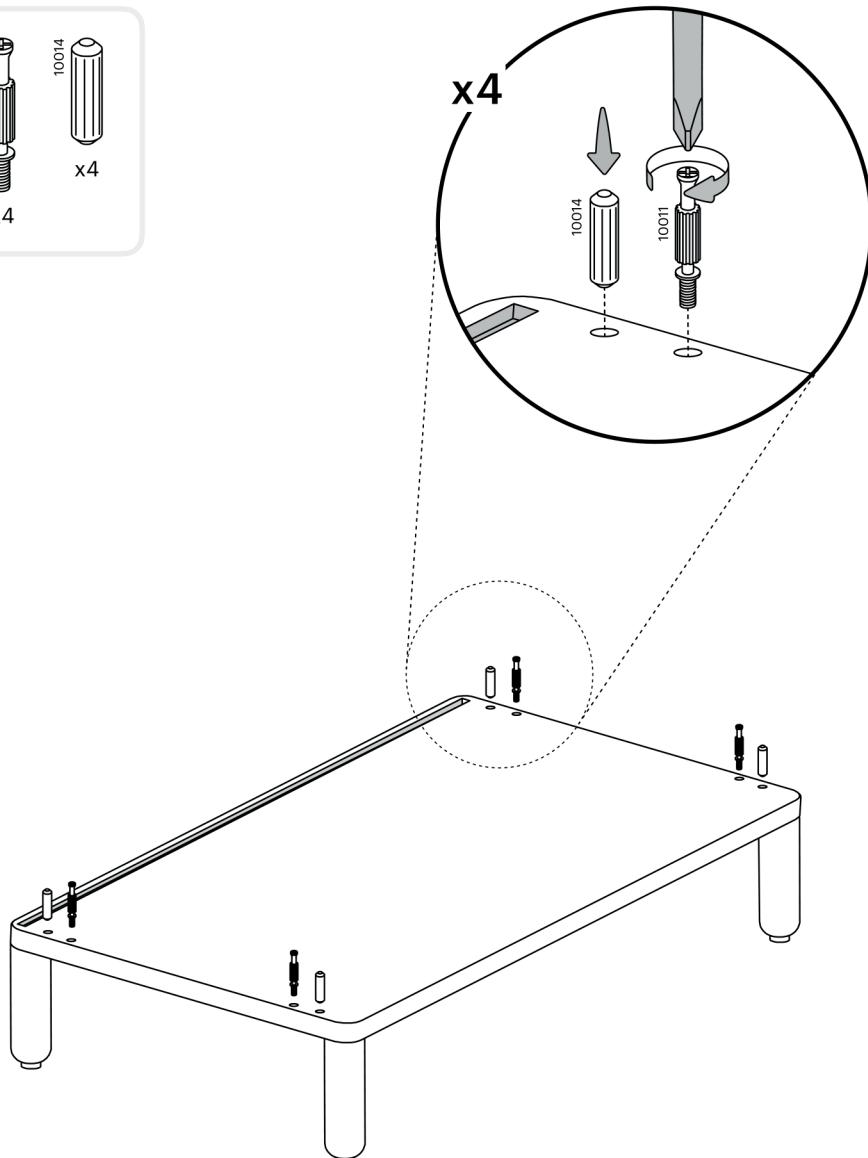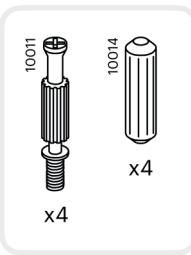



4

Вкрутите штоки эксцентрика и вставьте
шканты в крышку тумбы.

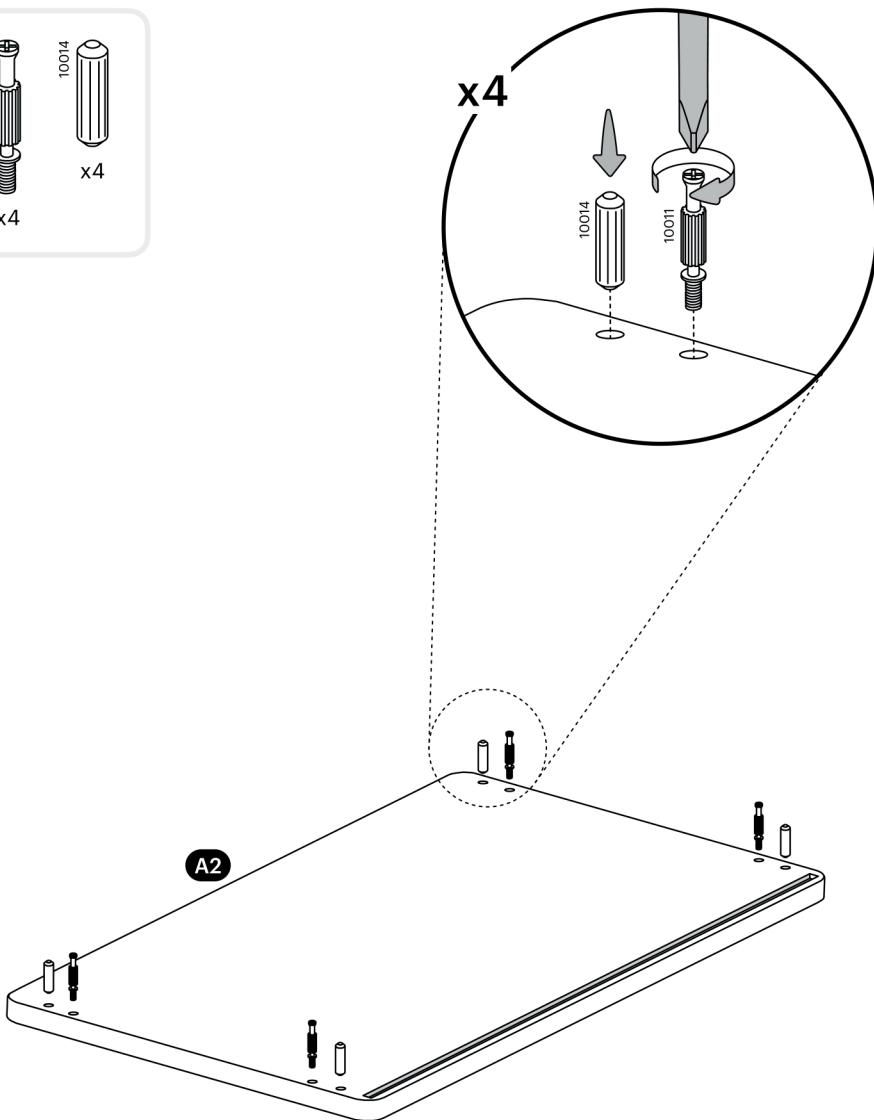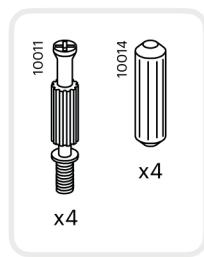

5

Вкрутите штоки эксцентрика и вставьте
шканты. Установите эксцентрики в
отверстия, как это показано на схеме.

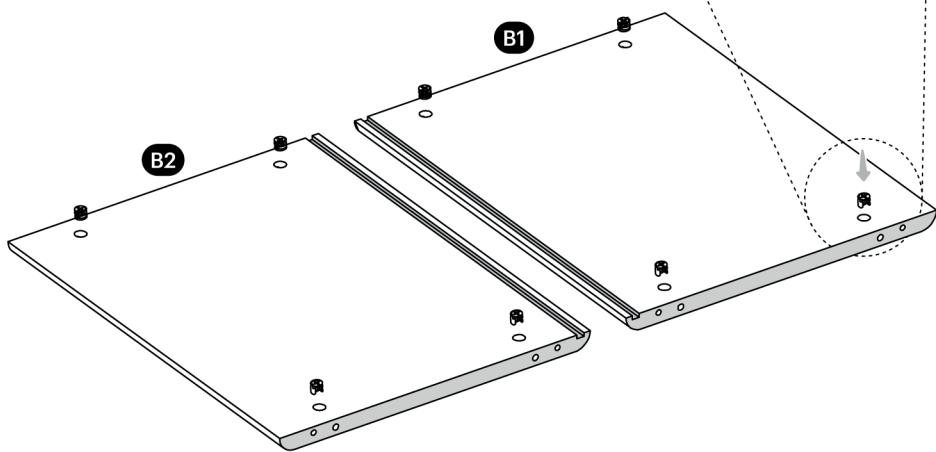
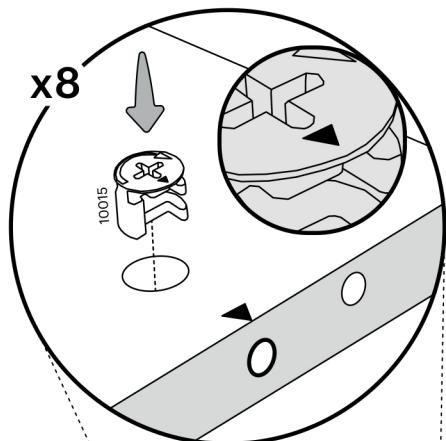


6

Установите выдвижные направляющие и с помощью отвертки закрепите саморезами, согласно схеме. Обратите внимание на отмеченные "+" отверстия на направляющих – именно их необходимо использовать для монтажа.




x2

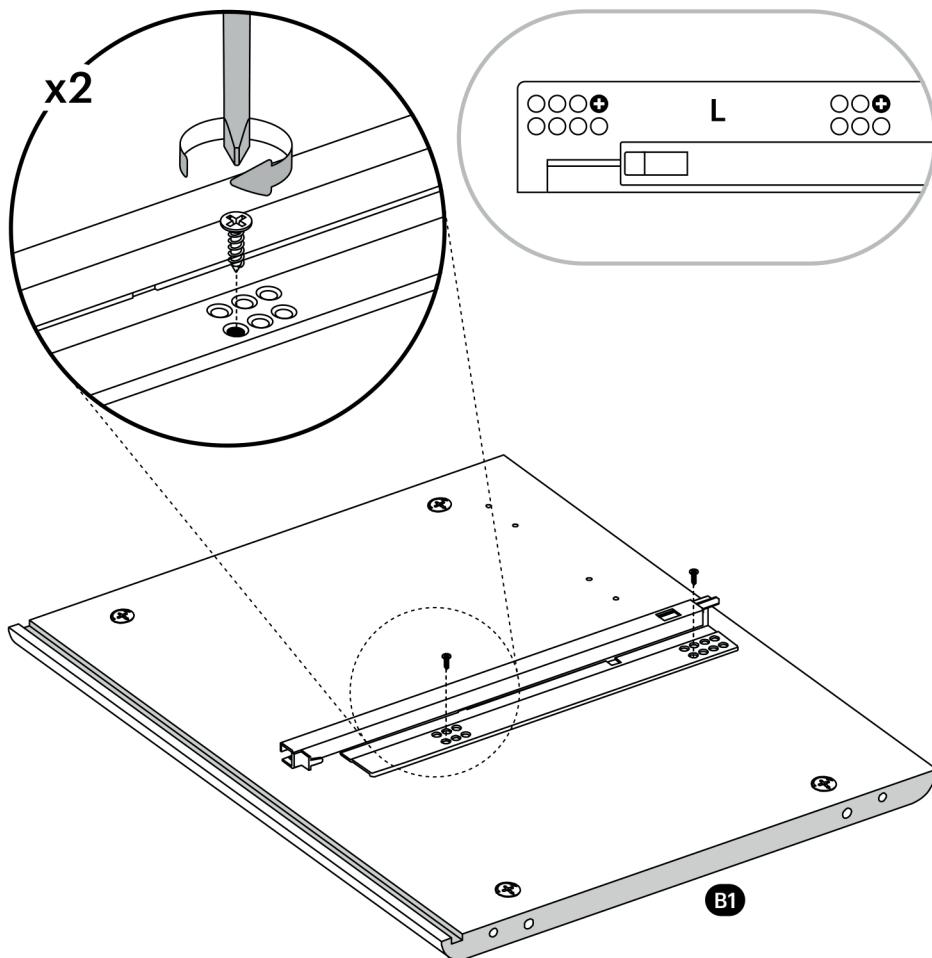


7

Установите выдвижные направляющие и с помощью отвертки закрепите саморезами, согласно схеме. Обратите внимание на отмеченные "+" отверстия на направляющих – именно их необходимо использовать для монтажа.

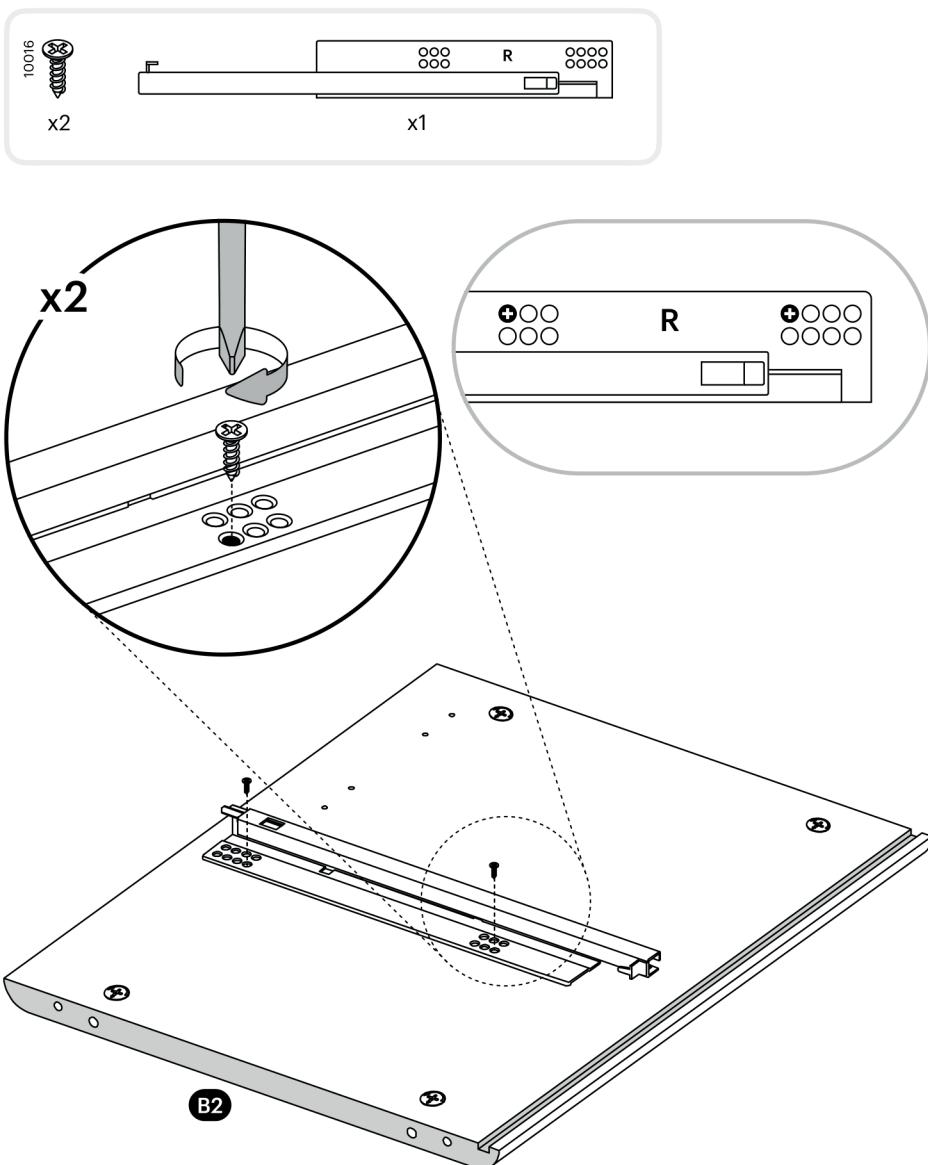


8

Установите фасады тумбы на основание, согласно изображению на схеме. Затяните эксцентрики с помощью отвертки или шестигранного ключа, повернув их по часовой стрелке до упора.

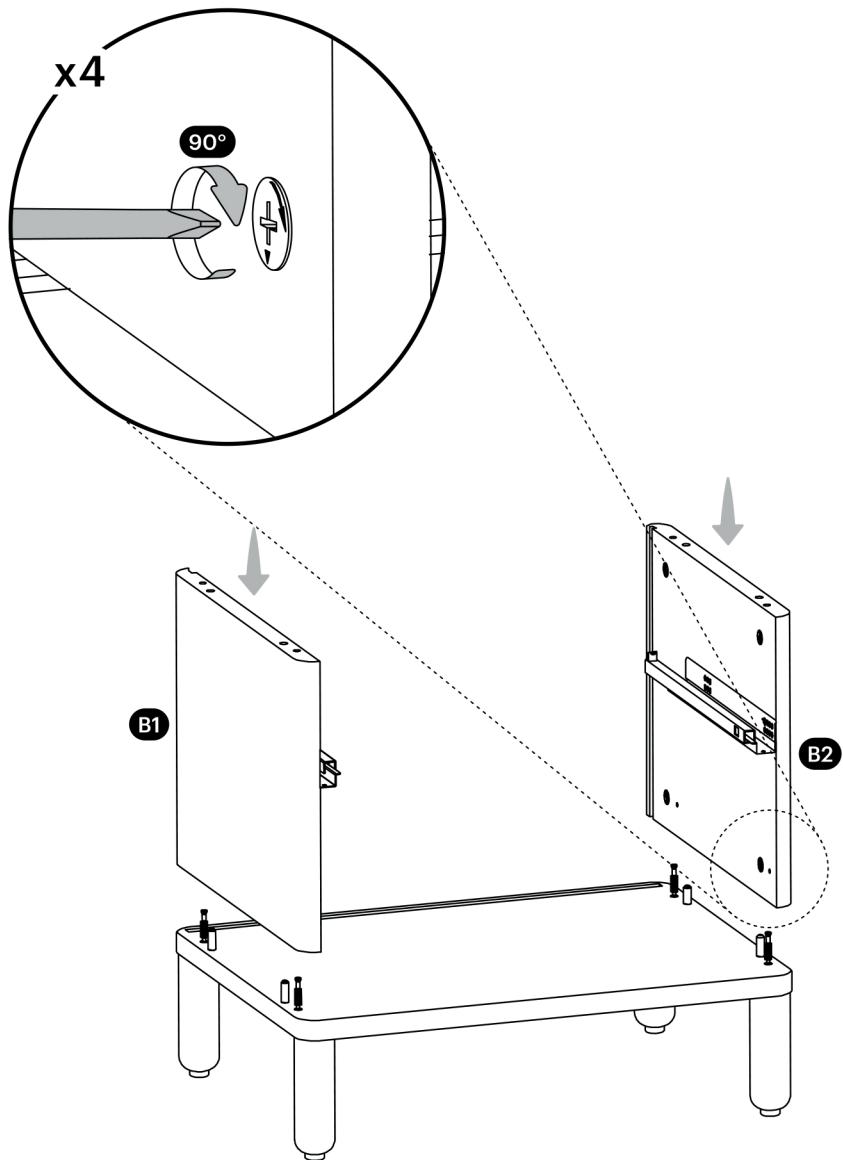


9

Установите заднюю стенку тумбы в пазы
и задвиньте ее вниз до упора.

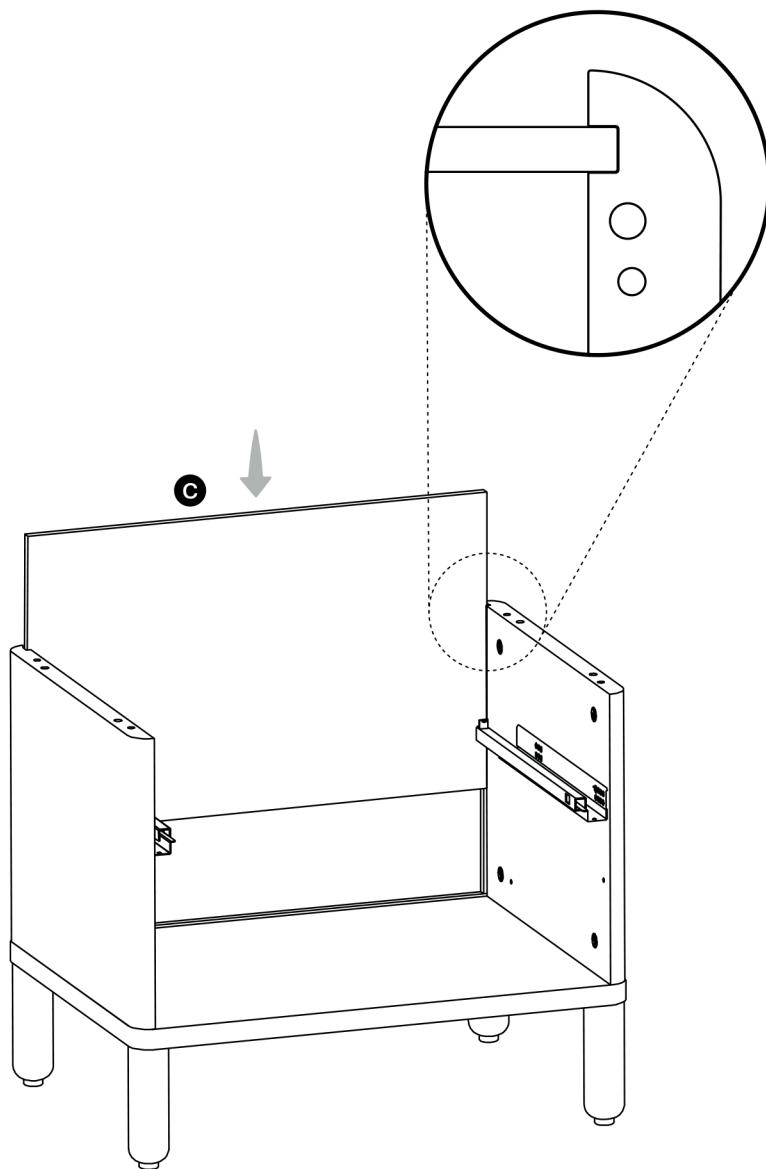


10

Установите верхнюю крышку тумбы на собранную конструкцию так, чтобы совпали все элементы крепления. Аккуратно прижмите ее до упора. Затяните эксцентрики с помощью отвертки или шестигранного ключа, повернув их по часовой стрелке до упора.

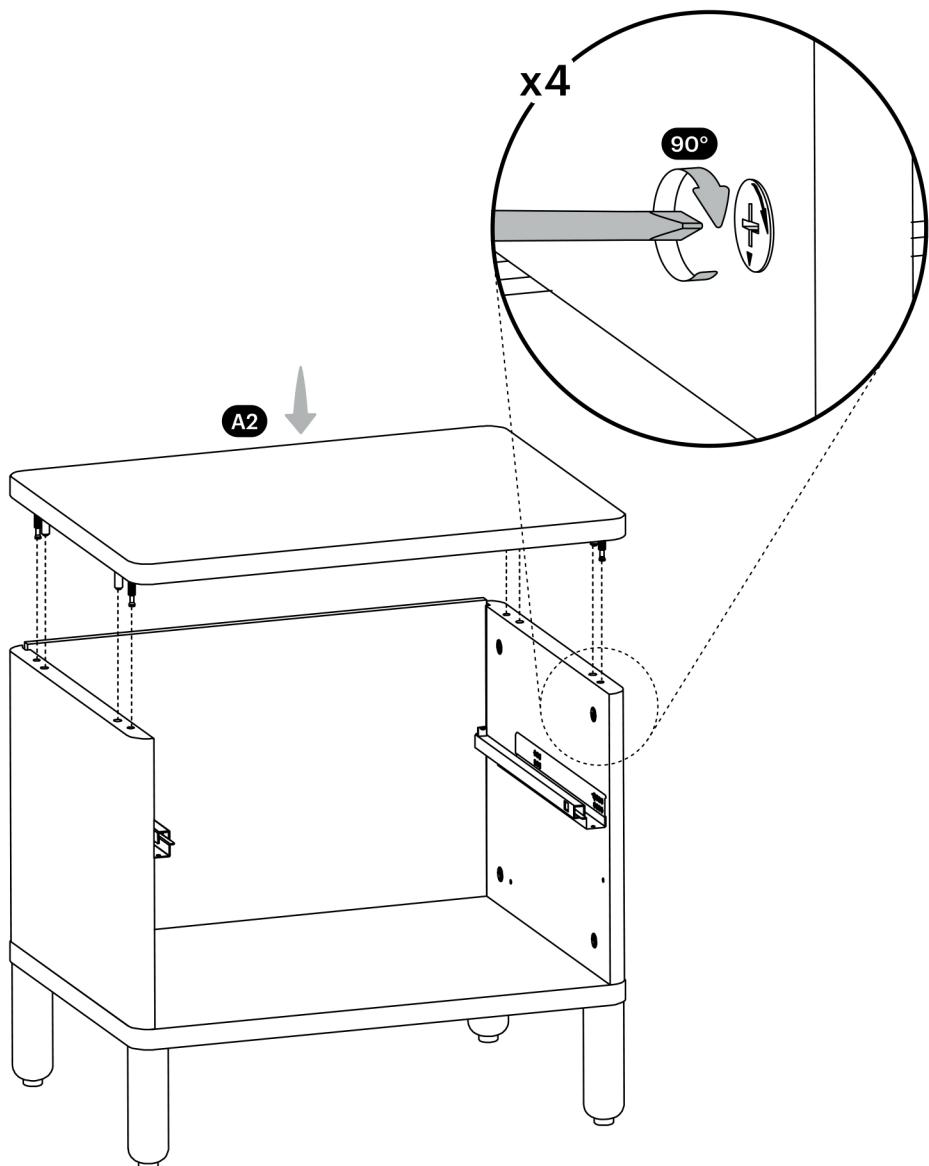

11

Установите выдвижную направляющую и с помощью отвертки закрепите саморезами, согласно схеме. Обратите внимание на отмеченные "+" отверстия на направляющих – именно их необходимо использовать для монтажа.




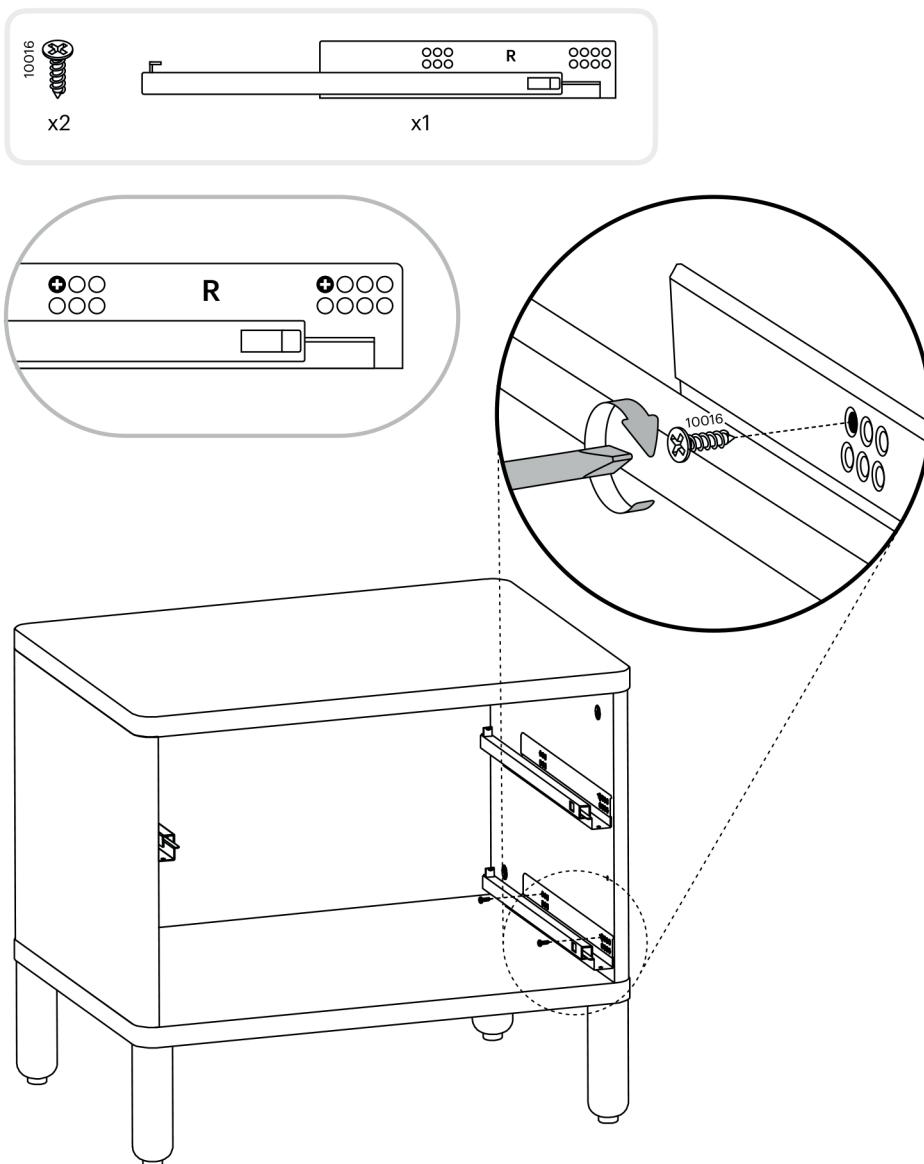


12

Установите выдвижную направляющую и с помощью отвертки закрепите саморезами, согласно схеме. Обратите внимание на отмеченные "+" отверстия на направляющих – именно их необходимо использовать для монтажа.




x2

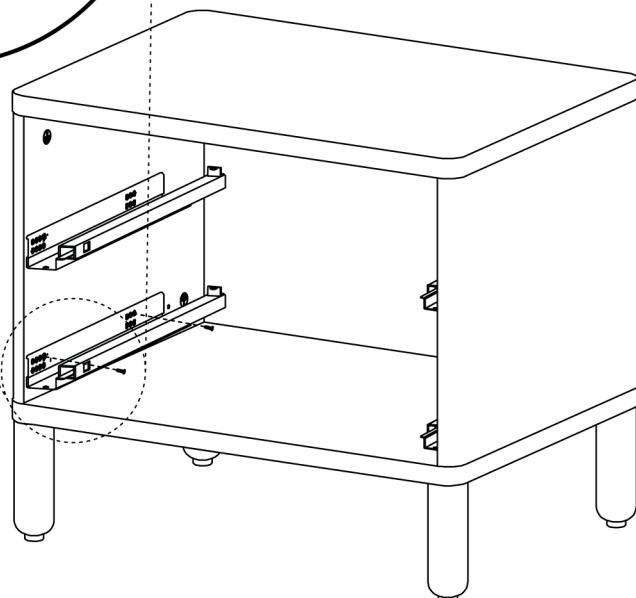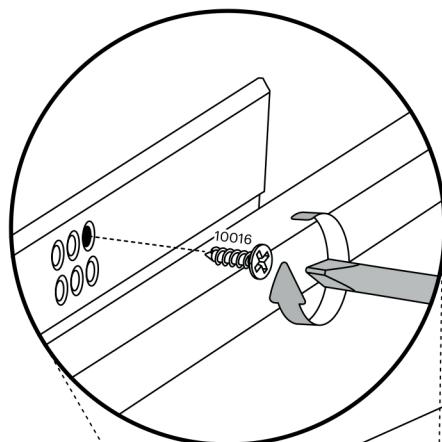

13


x2

Соберите элементы выдвижных ящиков так, как это изображено на схеме и скрепите их винтами.
Обратите внимание на правильное расположение фасада при сборке.

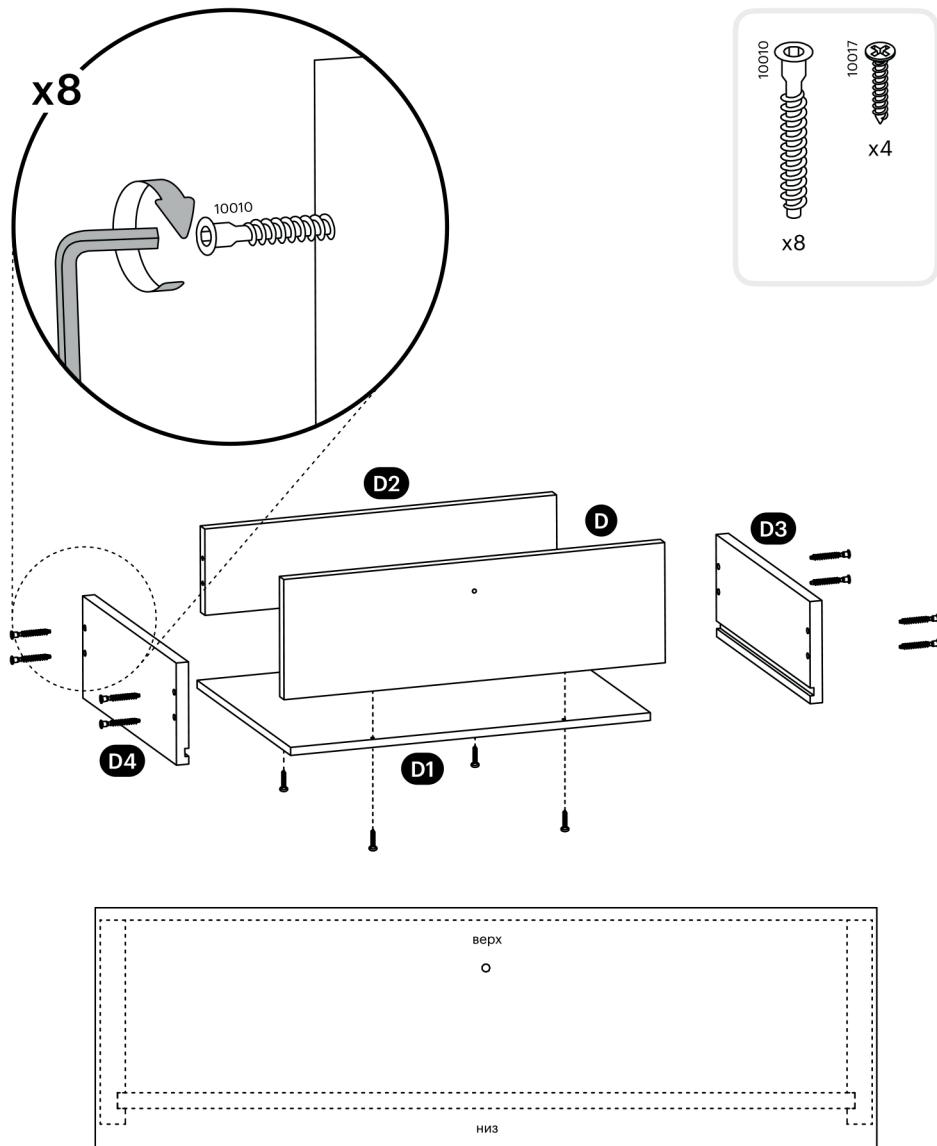


14

Установите ручки ящиков и зафиксируйте их винтами с помощью отвертки.

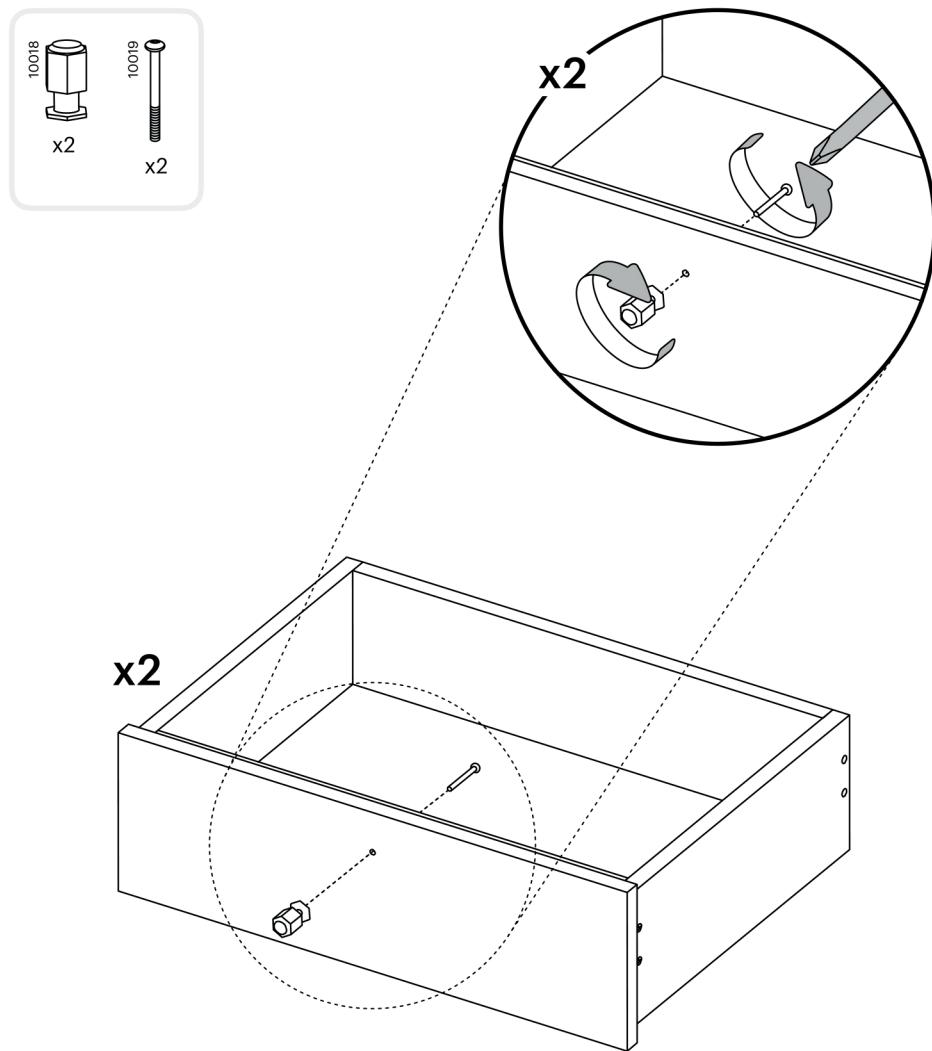

15


Установите пластиковые фиксаторы
направляющих на нижнюю часть
выдвижных ящиков.

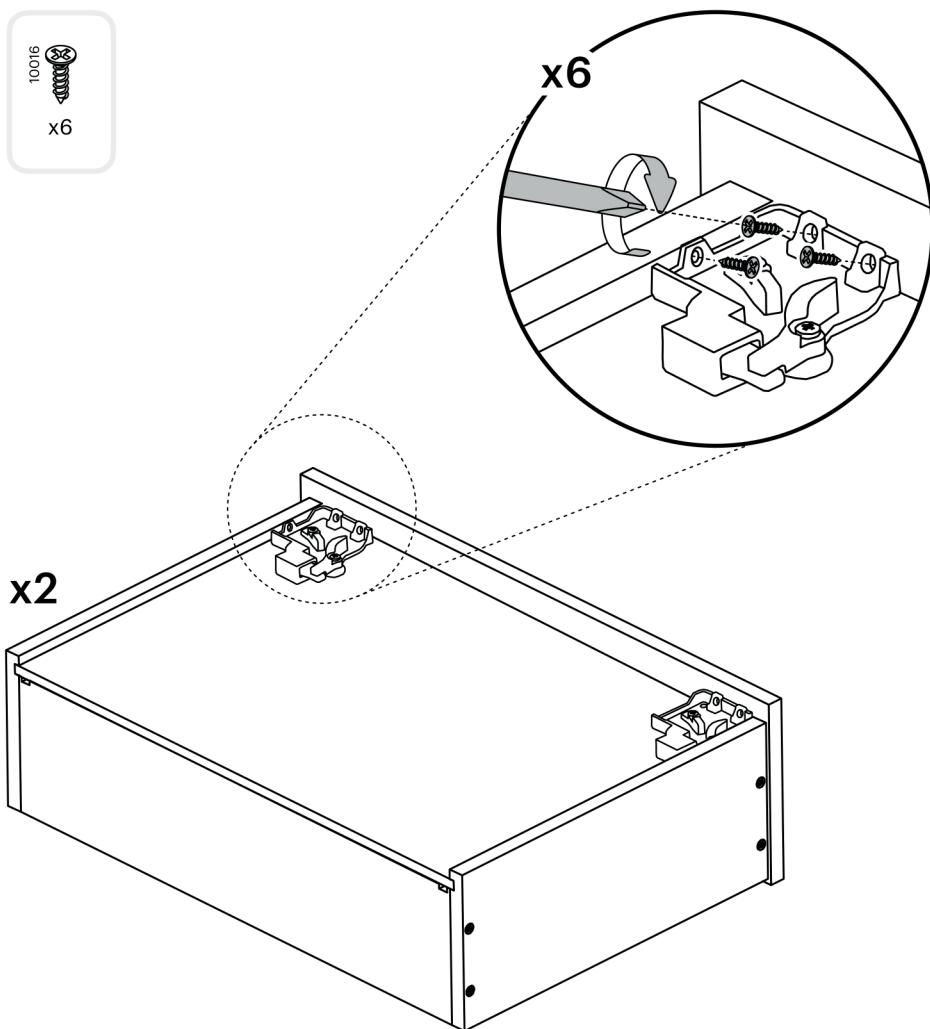

16


Соберите элементы больших выдвижных ящиков так, как это изображено на схеме и скрепите их винтами.


Обратите внимание на правильное расположение фасада при сборке.

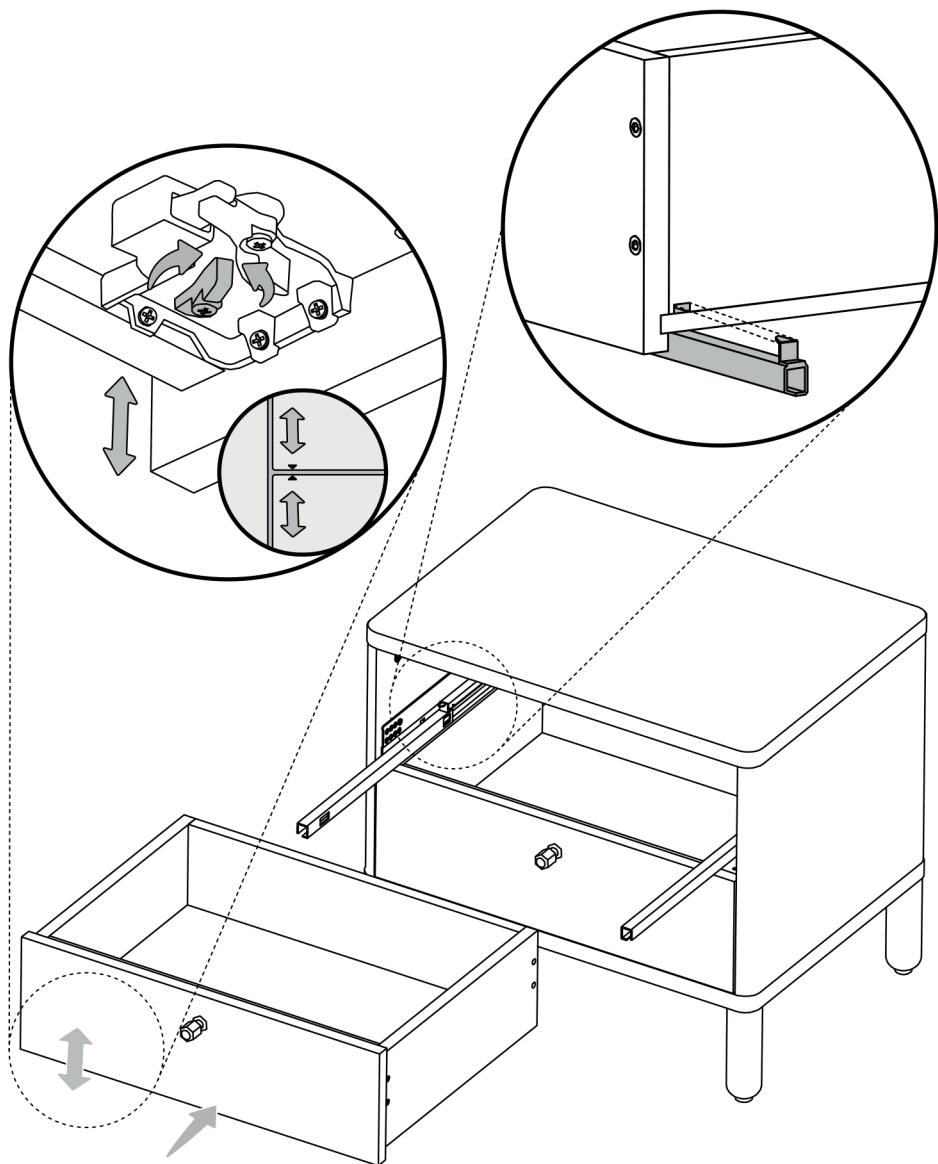



Готово!

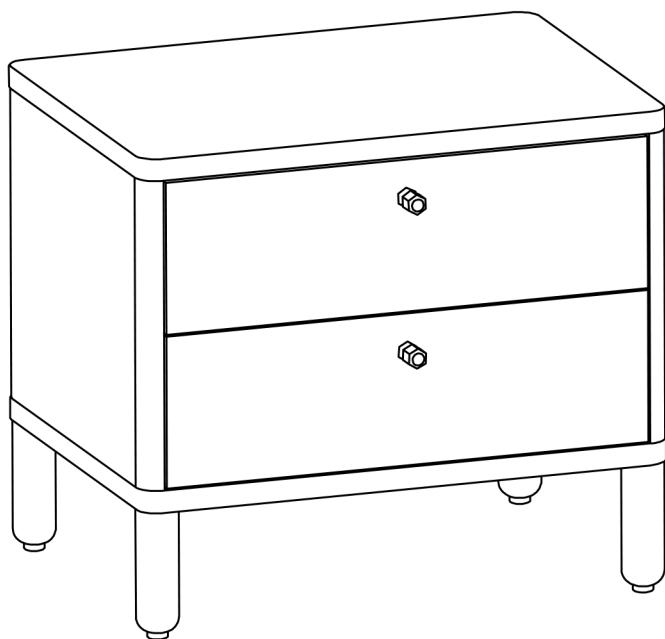

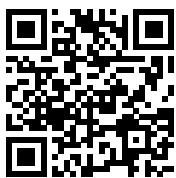

latitudemoscow.com