


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

# ТВ-ТУМБА EIDUR

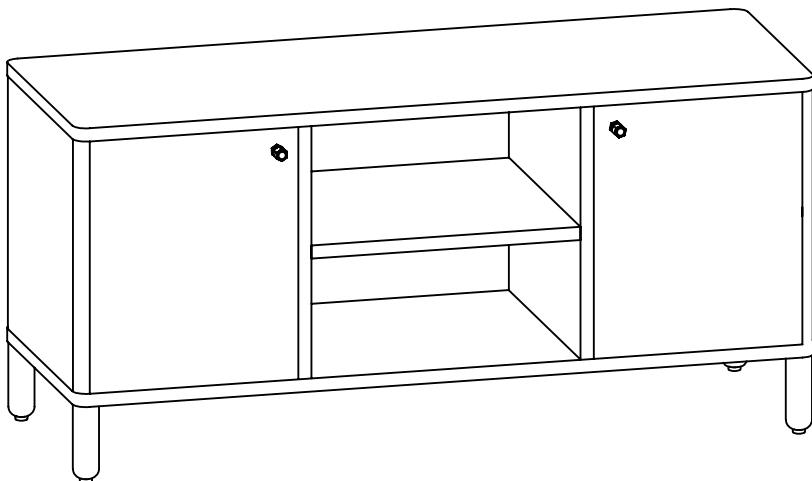


LATITUDE



## ВНИМАНИЕ


Учитывая конструктивные и функциональные особенности комода, мы настоятельно рекомендуем прибегнуть к услугам профессиональных сборщиков мебели. При самостоятельной сборке Вам следует очень внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. В случае самостоятельной сборки фирма-производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате неправильной сборки. Изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

### Детали

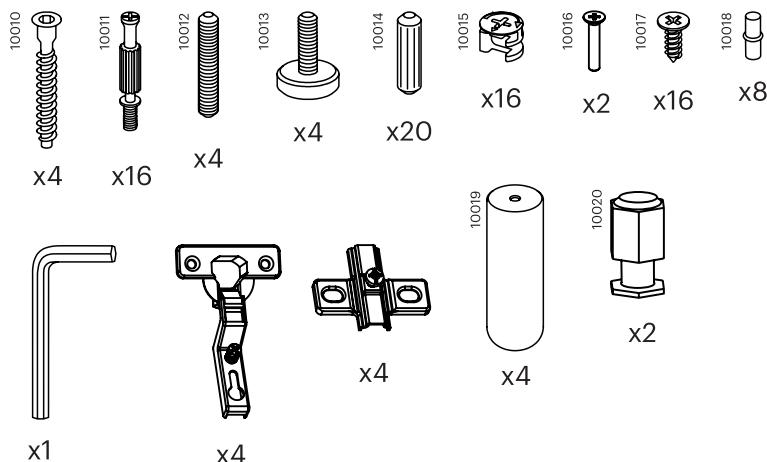


Детали


A1

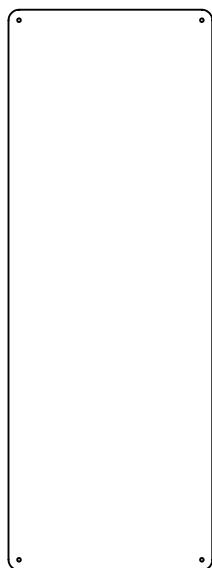


A2

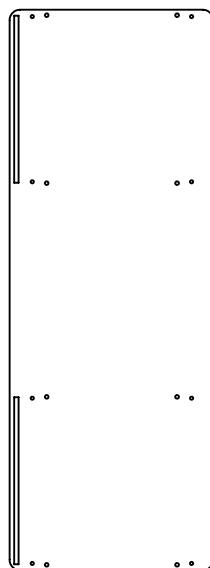


B1

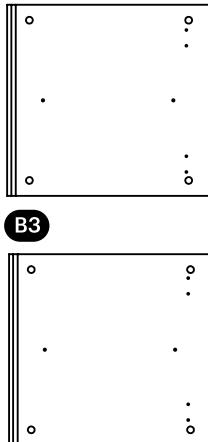


B2

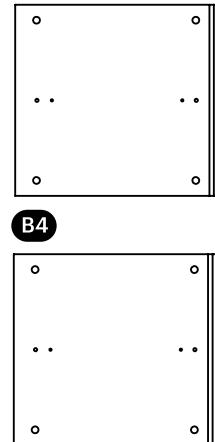

B3

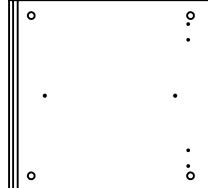



B4

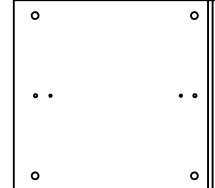

C1




C2

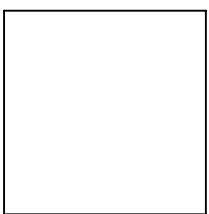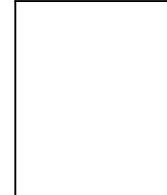


D1




D2

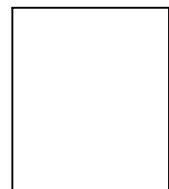

D3


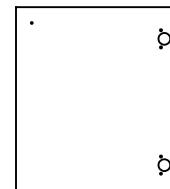


D4

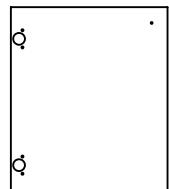




D5

Заштите поверхности тумбы от царапин и других повреждений во время сборки.

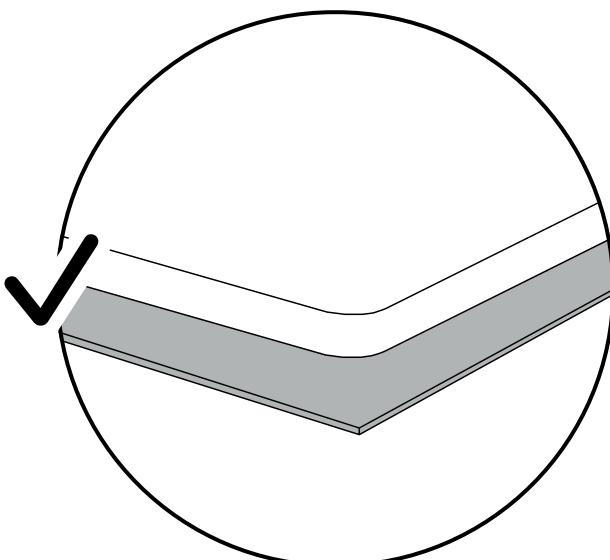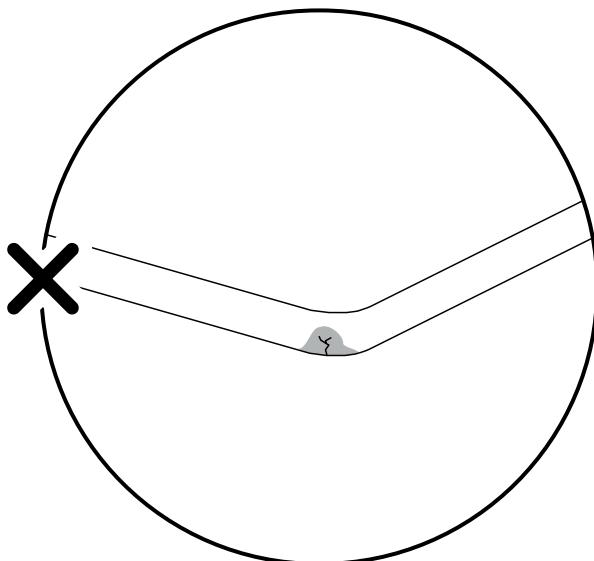

2

Соберите основание тумбы. Вкрутите резьбовые шпильки и регулируемые опоры в ножки тумбы. Вкрутите собранные ножки в резьбовые втулки на основании.

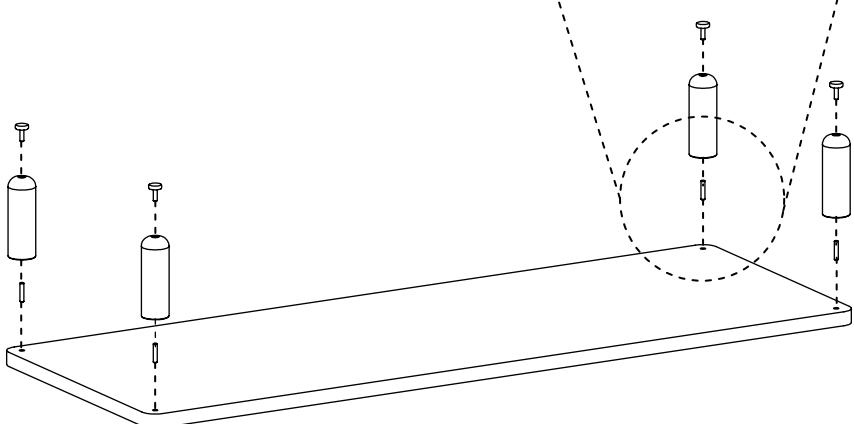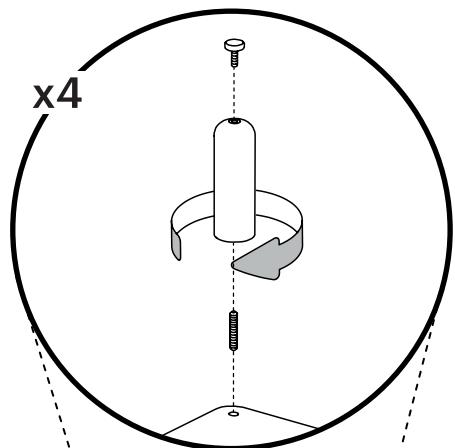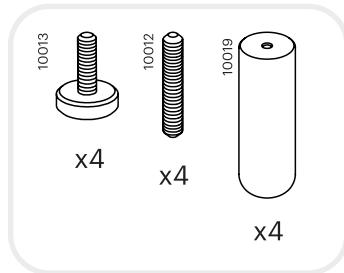



A1

3

Вкрутите штоки эксцентрика в основание тумбы.



x8

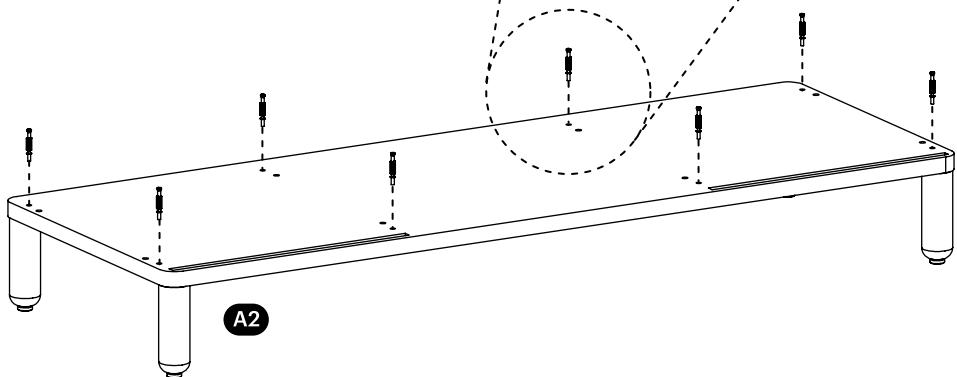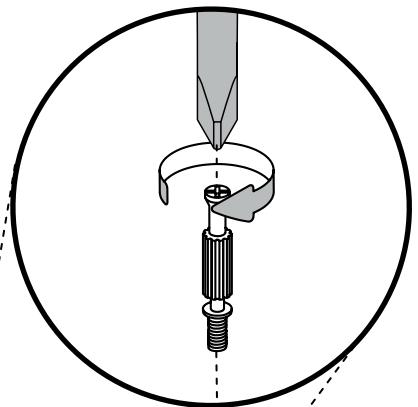


4

Вкрутите штоки эксцентрика в крышку тумбы.



x8

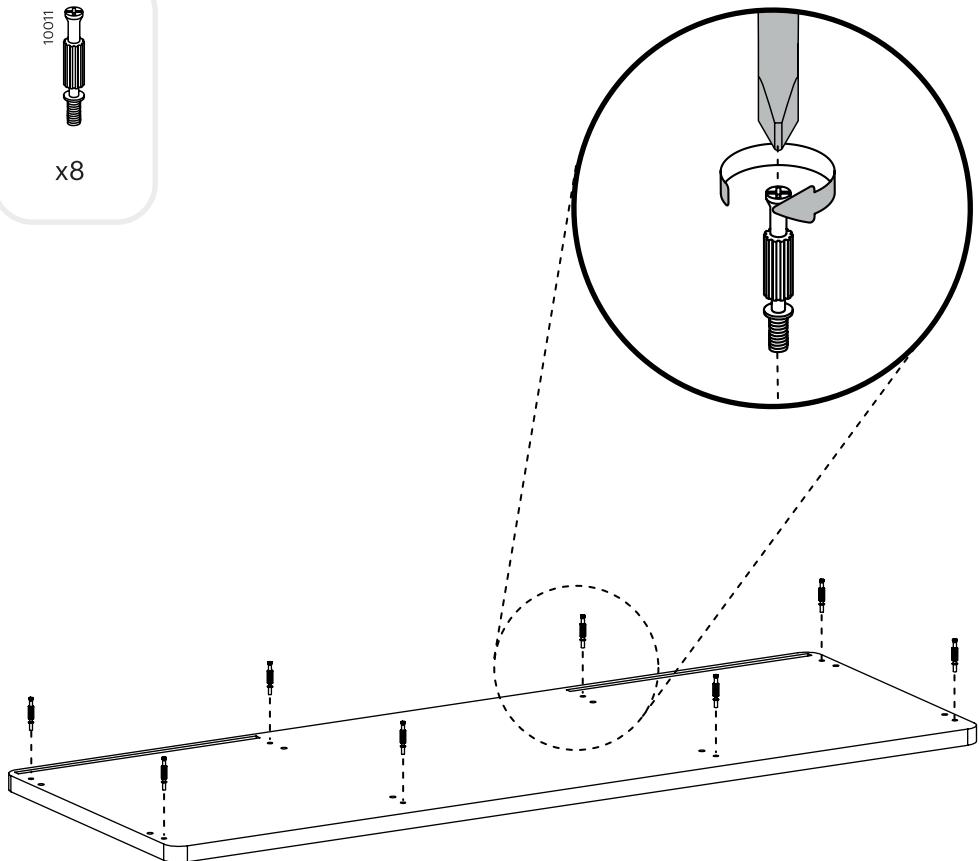

## 5



Установите шканты и эксцентрики в отверстия,  
как это показано на схеме.



x16





x20

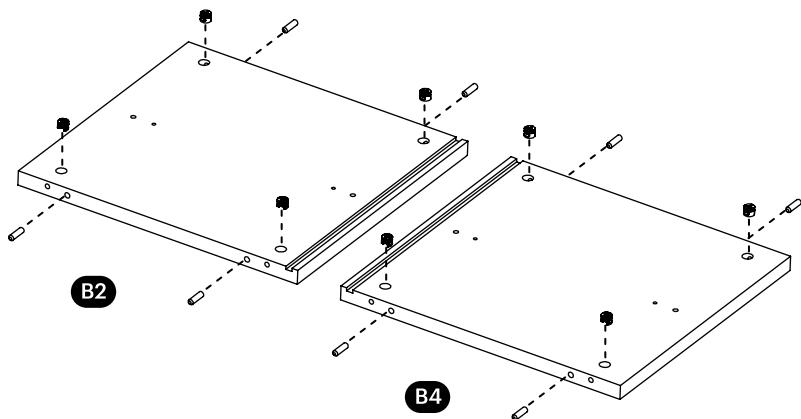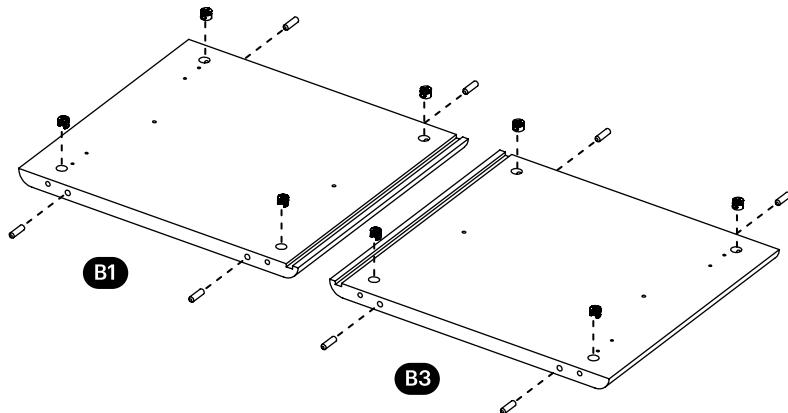


## 6

Установите шканты в отверстия, как это показано на схеме.

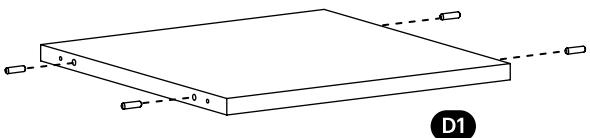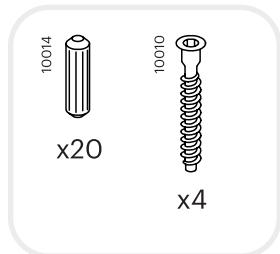


D1

Установите полку с шкантами в вертикальные стенки, закрепите винтами, как показано на схеме.

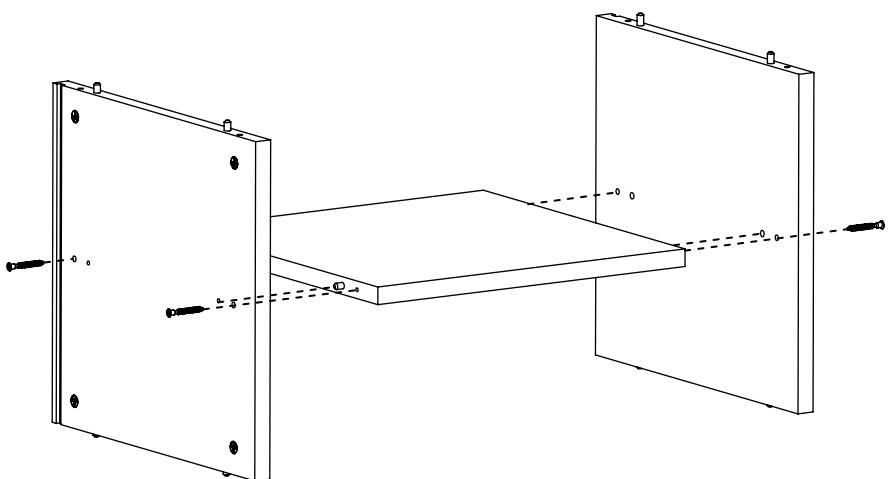


## 7

Установите боковые стенки на основание,  
как это показано на схеме.

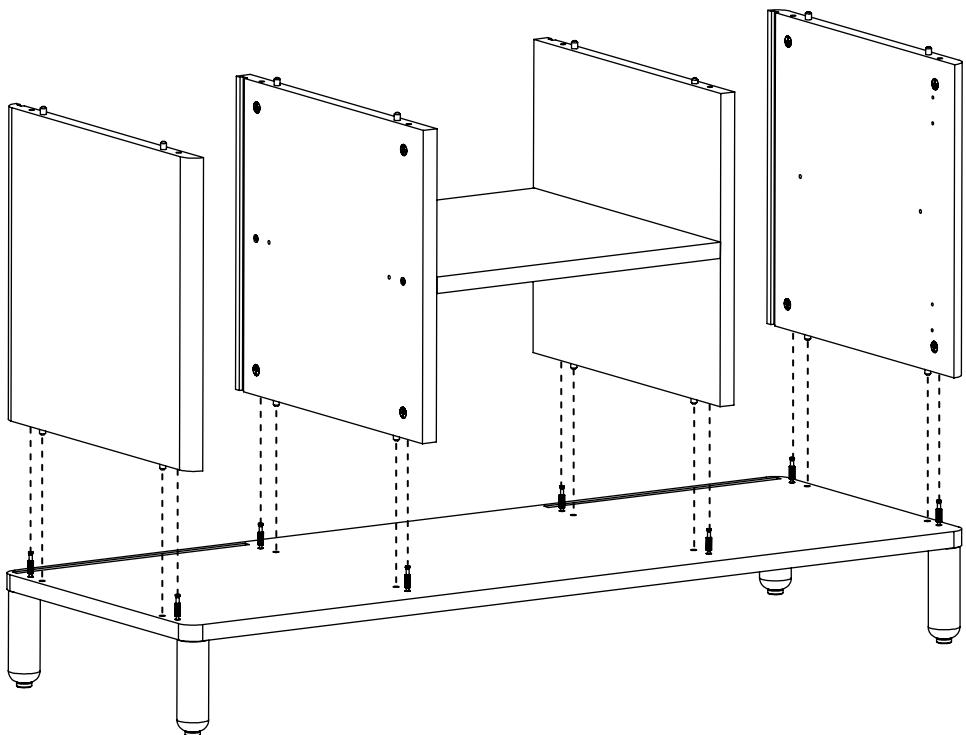




## 8

Установите заднюю стенку тумбы в пазы и задвиньте её вниз до упора. Установите верхнюю крышку тумбы на собранную конструкцию так, чтобы совпали все элементы крепления. Аккуратно прижмите её до упора. Затяните эксцентрики с помощью отвертки или шестигранного ключа, повернув их по часовой стрелке до упора.

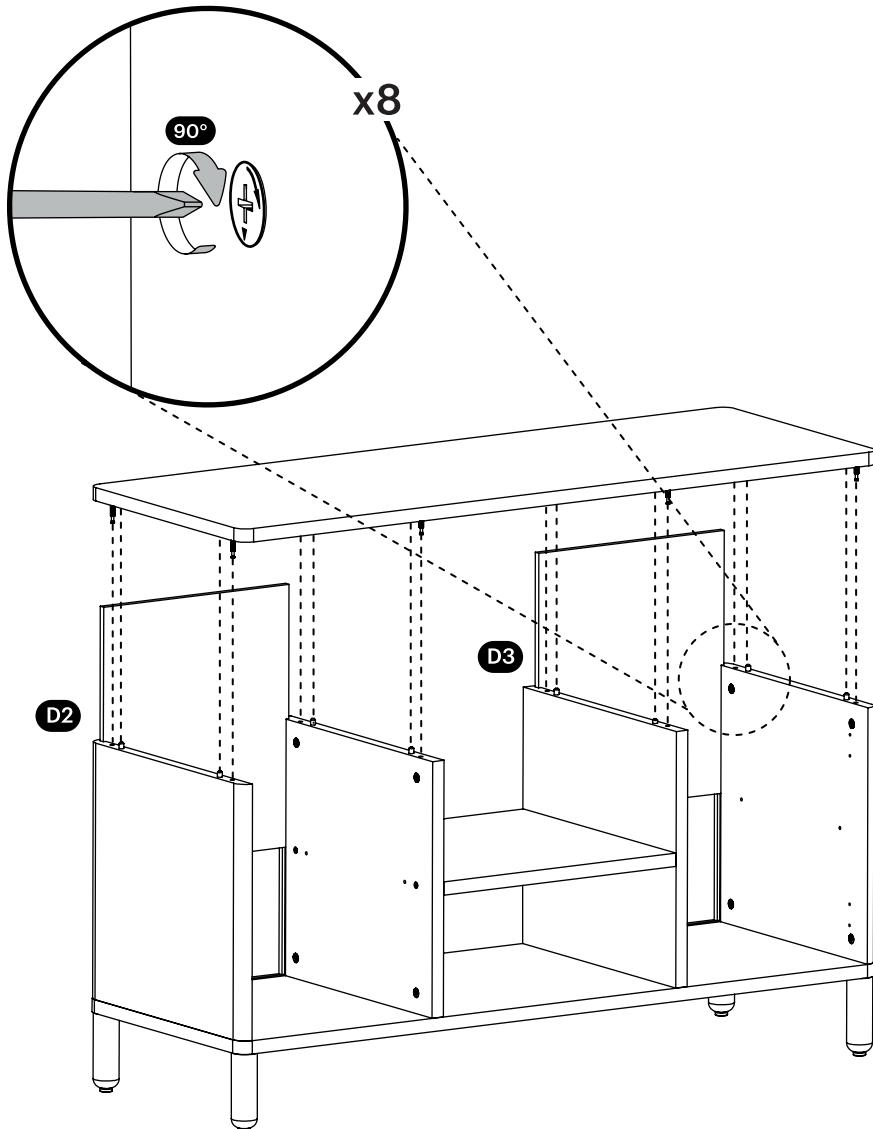


9

Установите петли в дверцы и зафиксируйте их шурупами.


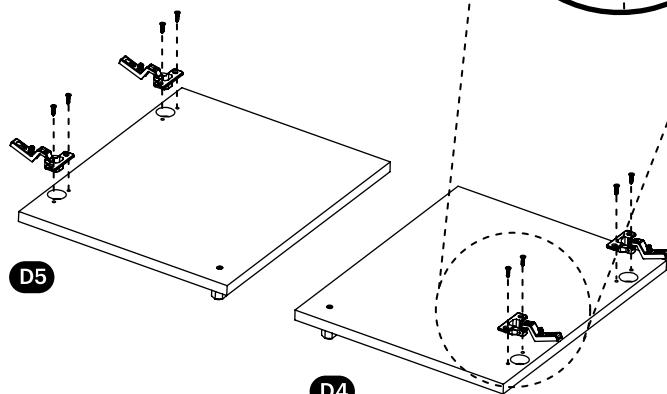
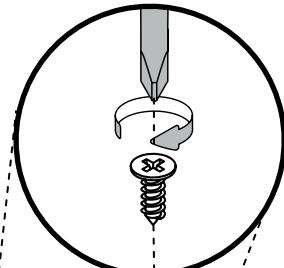
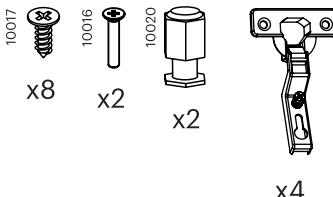


Прикрепите ручку к фасаду винтом. Внимание! Закручивая винт, придерживайте ручку, головка винта должна бытьровень с плоскостью.

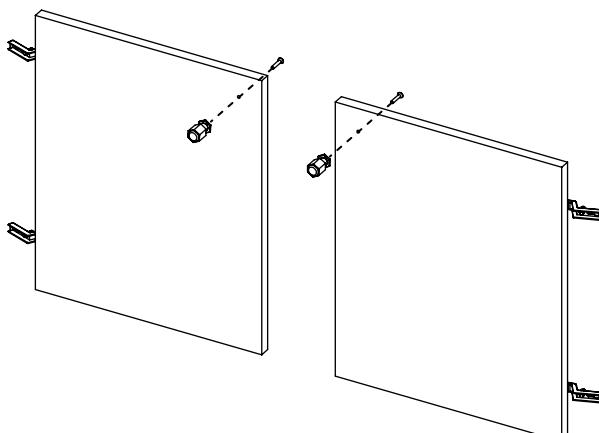


10


Установите полкодержатели и планки петель.

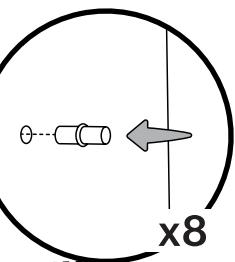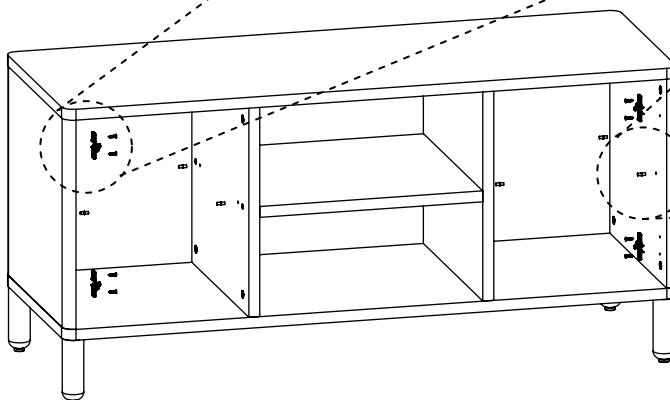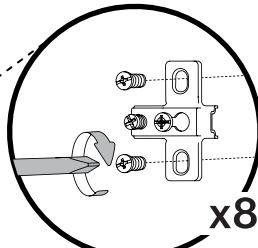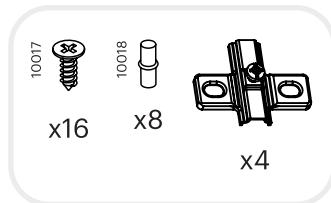

Установите полки на полкодержатели.

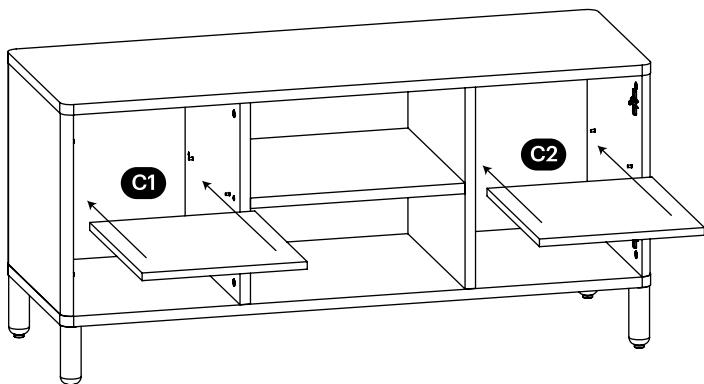


Установите дверки с установленными петлями на ответные  
планки и затяните винты.

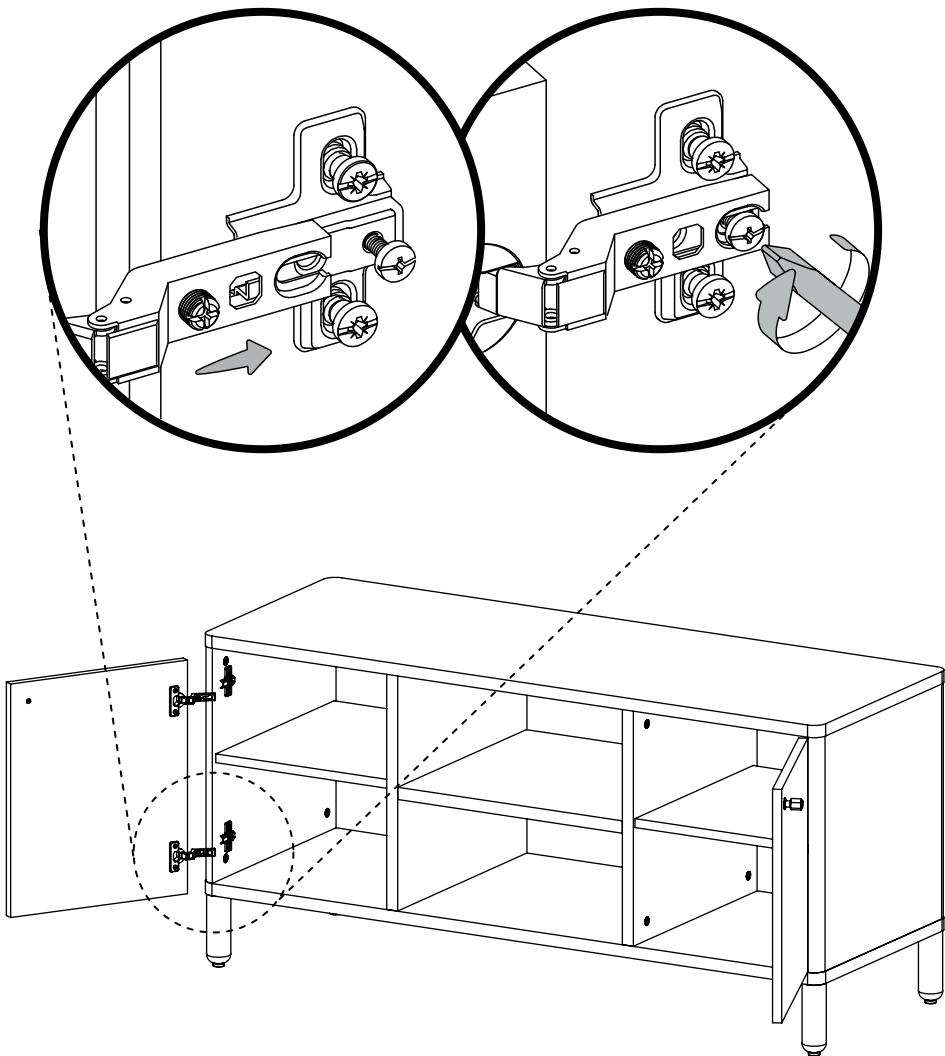




Отрегулируйте посадку петлей чтобы  
обеспечить оптимальные зазоры дверей.

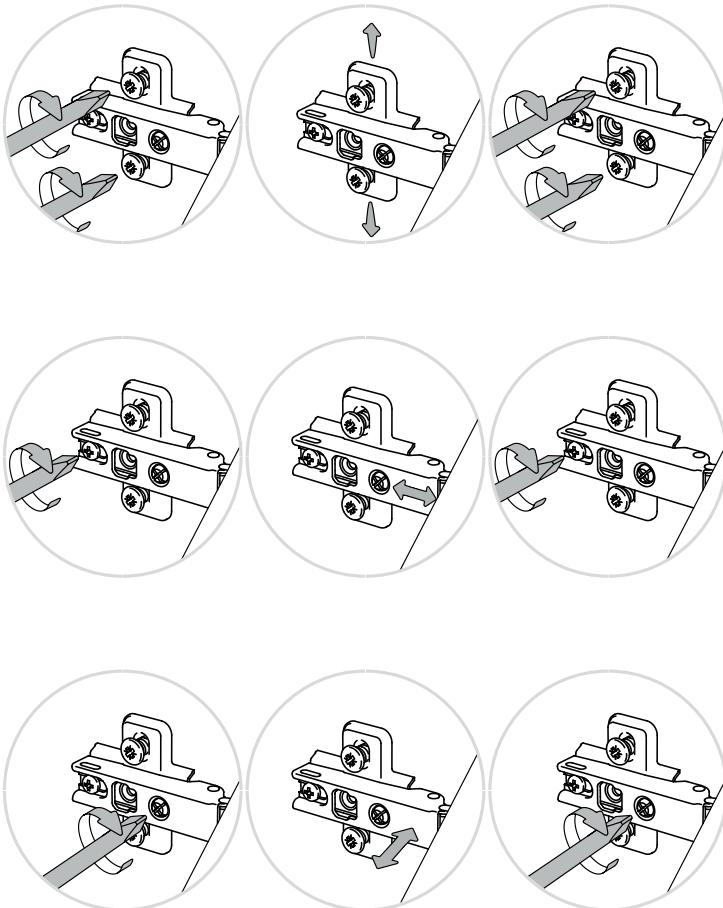



Готово!

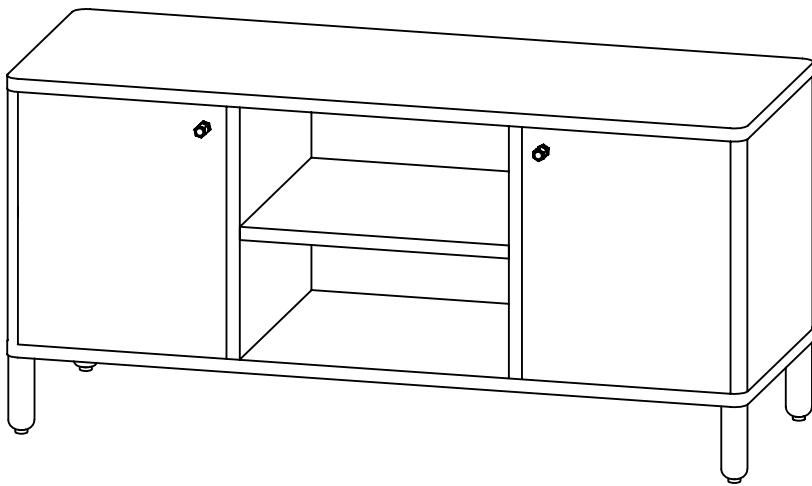









latitude  
moscow.com